dreambaby

INSTRUCTIONS
Flat Screen TV Saver

Important: Read all INSTRUCTIONS carefully before installing this product. Keep instructions for future reference.

INSTRUCTIONs
Protection téléviseur écran plat

Important : Lisez attentivement toutes les INSTRUCTIONS avant de procéder à l'installation. Conservez les instructions pour future référence.

INSTRUCCIONES
Salvapantallas planas de TV

Importante: Lea las INSTRUCCIONES cuidadosamente antes de instalar este producto. Conserve las instrucciones para futura referencia.

L860
LC860

Parts Included: Pièces détachées fournies : Partes incluidas:

J VESA Bolts / Boulons–VESA / Pernos VESA

x2 M5x 1/2 in / 12mm

x2 M6x 9/16 in / 14mm

x2 M8x 5/8 in / 16mm

x2 M8x 1 in / 25mm

K M8 Washers / Rondelles / Arandelas

x2 2/5 in / 10mm x 1/5 in / 5mm


L Wood screws / Vis à bois / Tornillos para madera

x6 5/32 x 1 1/2 in / 4 x 40mm

Masonry screws and plugs not included.

Vis et chevilles de maçonnerie non fournies.

No se incluyen tornillos de albañilería ni clavijas de sujeción.

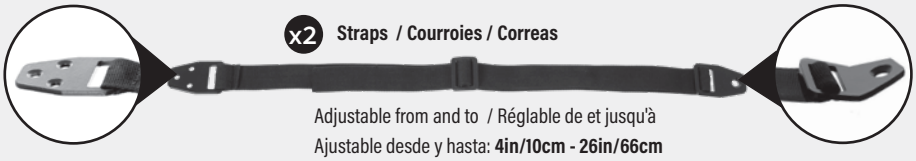

x2 **Straps / Courroies / Correas**

Adjustable from and to / Réglable de et jusqu'à
Ajustable desde y hasta: **4in/10cm - 26in/66cm**

Wall / furniture
Mur / meuble
Pared / mueble

Television
Télévision
Televisión

TO INSTALL TO WALL:


1. Locate the VESA holes on the back of your flat screen TV. (Consult the TV owner's manual) Ⓐ.
2. Using the correctly sized VESA bolts '[J]', feed through the Metal Brackets.
   M8 bolts may be fitted with M8 Washer '[K]' for tighter fit.
3. Carefully locate the wall studs behind the TV Ⓑ.
   i. Each wall bracket must be attached to a separate stud.
   ii. Each wall bracket must be positioned at least 15cm/6in below the VESA holes Ⓒ.
   iii. Wall brackets must face down Ⓒ.
   Mark and drill pilot holes.
   Using a minimum of two screws [L] per wall bracket, screw the wall brackets firmly into the wall studs.
4. Place TV on furniture in the desired position. Tighten the adjustable strap so it is taut between the wall and VESA brackets.
5. When installing into masonry walls, use appropriate screws and plugs (not included).


INSTALLATION AU MUR:


1. Localisez les trous VESA à l'arrière de votre téléviseur écran plat. (Consultez le mode d'emploi de la télévision) Ⓐ.
2. Placez les boulons-VESA '[J]', de la taille correcte dans les supports métalliques.
   Les boulons **M8** peuvent être équipés d'une rondelle '[K]' pour un ajustement plus serré.
3. Localisez soigneusement les poteaux de cloison situés derrière le téléviseur Ⓑ.
   i. Chaque support mural/de meuble doit être fixé à un poteau séparé.
   ii. Chaque support mural/de meuble doit être positionné au moins à 15 cm en dessous des trous VESA Ⓒ.
   iii. Les supports muraux/de meuble doivent être placés vers le bas. Faites une marque à l'emplacement des trous pilotes et percez Ⓒ.
   Vissez fermement les supports muraux dans les poteaux de cloison à l'aide de deux vis au minimum [L].
4. Placez le téléviseur sur le meuble dans la position désirée. Serrez la courroie réglable de manière à ce qu'elle soit bien tendue entre le mur et les supports VESA.
5. Pour une installation sur des murs de maçonnerie, utilisez les vis et chevilles appropriées (non fournies).

PARA INSTALAR EN LA PARED:

1. Ubique los hoyos VESA en el respaldo de su pantalla plana de TV. (Consulte el manual del dueño del televisor) Ⓐ.
2. Usando los pernos-VESA '[J]', de tamaño correcto, páselos a través de los soportes metálicos.
   Los pernos **M8** se pueden instalar con una arandela **M8** '[K]' para un ajuste más ajustado.
3. Cuidadosamente ubique detrás del televisor los tachones para la pared Ⓑ.
   i. Cada soporte de pared/mueble debe estar acoplado a un tachón separado.
   ii. Cada soporte de pared/mueble debe estar ubicado por lo menos 15cm bajo los hoyos VESA Ⓒ.
   iii. Los soportes de pared/mueble deben mirar hacia abajo. Marque y taladre hoyos piloto Ⓒ.
   Usando un mínimo de dos tornillos por cada soporte mural, atornille firmemente los soportes en los tachones murales [L].
4. Coloque el televisor sobre el mueble en la posición deseada. Apriete la correa ajustable de modo que quede tensa entre la pared y los soportes (VESA).
5. Cuando se instala en paredes de ladrillo, use tornillos y clavijas de sujeción apropiados (no incluidos).

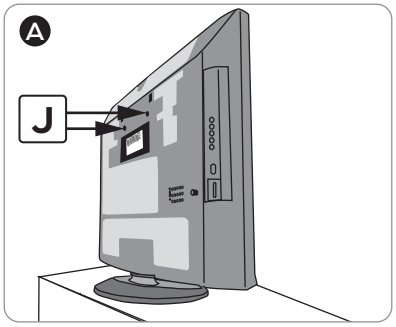

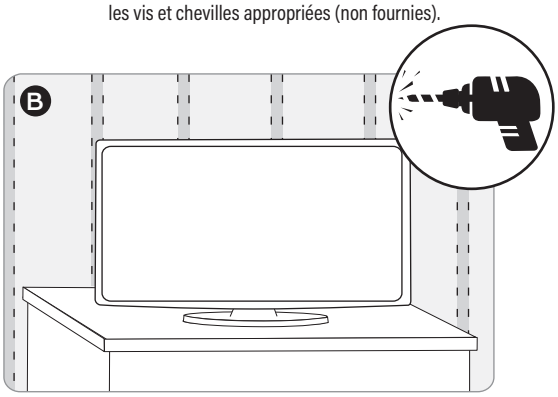

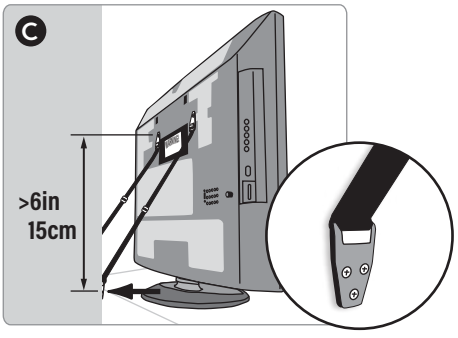

⚠ WARNING

There is no substitute for proper adult supervision.
This product is only a deterrent. **It is important to firmly discourage children from climbing on furniture at all times.**

Important: Although the strap has incredible strength, it is important to understand that any weakness will come from the attaching point to the furniture and the wall stud.
The furniture must have a solid frame in order to securely screw in the bracket. And it is important to ensure that the screw caps are firmly secured into place. From time to time, the screw caps must be checked that they are securely screwed into place.

⚠ MISE EN GARDE

Rien ne remplace la surveillance d'un adulte. Ce produit est à usage préventif seulement. **Il est important de persuader fermement les enfants de ne jamais grimper sur les meubles.**

Important : Même si la courroie est extrêmement solide, il est important de comprendre que toute faiblesse éventuelle proviendra du point de fixation au mur et au poteau de cloison. Le meuble doit être structurellement résistant pour pouvoir y visser le support en toute sécurité. De plus, il est important de vous assurer que les têtes de vis sont bien en place. De temps à autre, vous devez vérifier que les têtes de vis sont bien vissées.

⚠ ADVERTENCIA

No hay sustituto como la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo para disuadir. **Es importante inculcar firmemente en los niños que no se suban sobre los muebles en ningún momento.**

Importante: Aunque la correa tiene una fuerza increíble, es importante entender que se producirá alguna debilidad en el punto de acoplamiento al mueble y el tachón de la pared.
El mueble debe tener un marco sólido a fin de atornilllar el soporte en forma segura. Es asimismo importante asegurar que las cabezas de los tornillos estén firmemente aseguradas en su lugar. De vez en cuando se debe chequear que las cabezas de los tornillos estén atornilladas seguras.

TO INSTALL FURNITURE:

Follow steps 1 and 2.

3. The furniture bracket needs to be reversed for attachment to the furniture to enable the bracket to sit flat against the furniture.
4. Fully lengthen the straps so that the furniture strap extends to the back of the furniture.
   Screw the bracket into the furniture Ⓓ.
   Note: the bracket must be screwed into a SOLID part of the furniture only. If the furniture does not have a solid frame, only install into the wall.
5. Place TV on furniture in the desired position. Tighten the adjustable strap so it is taut between the TV and the furniture brackets Ⓔ.

To remove, unscrew the brackets from the TV and wall or furniture.

INSTALLATION SUR UN MEUBLE :

Suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

3. Pour permettre au support d'être placé bien à plat contre le meuble, le support doit être inversé. Pour ce faire, ôtez la courroie de la boucle et du support VESA, inversez la courroie, puis replacez-la dans la boucle et le support VESA (les instructions pour inverser la courroie sont fournies dans le paquet).
   REMARQUE : Pour insérer la courroie dans la boucle VESA, faites passer la courroie de bas en haut dans la fente supérieure, faites une boucle et repassez dans la deuxième fente du support.
4. Déployez les courroies sur toute leur longueur à l'arrière du meuble. Vissez le support au meuble Ⓓ. Remarque : Le support doit être vissé uniquement dans une partie RÉSISTANTE du meuble. Si le meuble n'est pas structurellement résistant, installez au mur uniquement.
5. Placez le téléviseur sur le meuble dans la position désirée. Serrez la courroie réglable de manière à ce qu'elle soit bien tendue entre le téléviseur et les supports fixés sur le meuble Ⓔ.


Pour enlever, dévissez les supports du téléviseur et du meuble.


PARA INSTALAR EN MUEBLE:

Siga los pasos anteriores 1 y 2.

3. El soporte de mueble debe estár invertido para acoplar al mueble, a fin de permitir que el soporte quede plano contra el mueble. Para hacer esto, saque la correa de la hebilla y soporte VESA y dé vuelta la correa, introduzca de nuevo la correa en la hebilla y soporte VESA (instrucciones para dar vuelta la correa dentro del paquete).
   NOTA: Cuando pase la correa a través de la hebilla VESA, introdúzcala desde atrás dentro de la ranura superior, haga una lazada y pásela a través de la segunda ranura del soporte.
4. Estire totalmente las correas de modo que la correa para la pared/mueble se extienda al respaldo del mueble. Atornille el soporte en el mueble Ⓓ. Nota: el soporte debe atornillarse solamente en una parte SÓLIDA del mueble. Si el mueble no tiene un marco sólido, instale solamente en la pared.
9. Coloque el televisor sobre el mueble en la posición deseada. Apriete la correa ajustable de modo que quede tensa entre el televisor y los soportes del mueble Ⓔ.

Para quitar, desatornille los soportes del televisor del mueble.

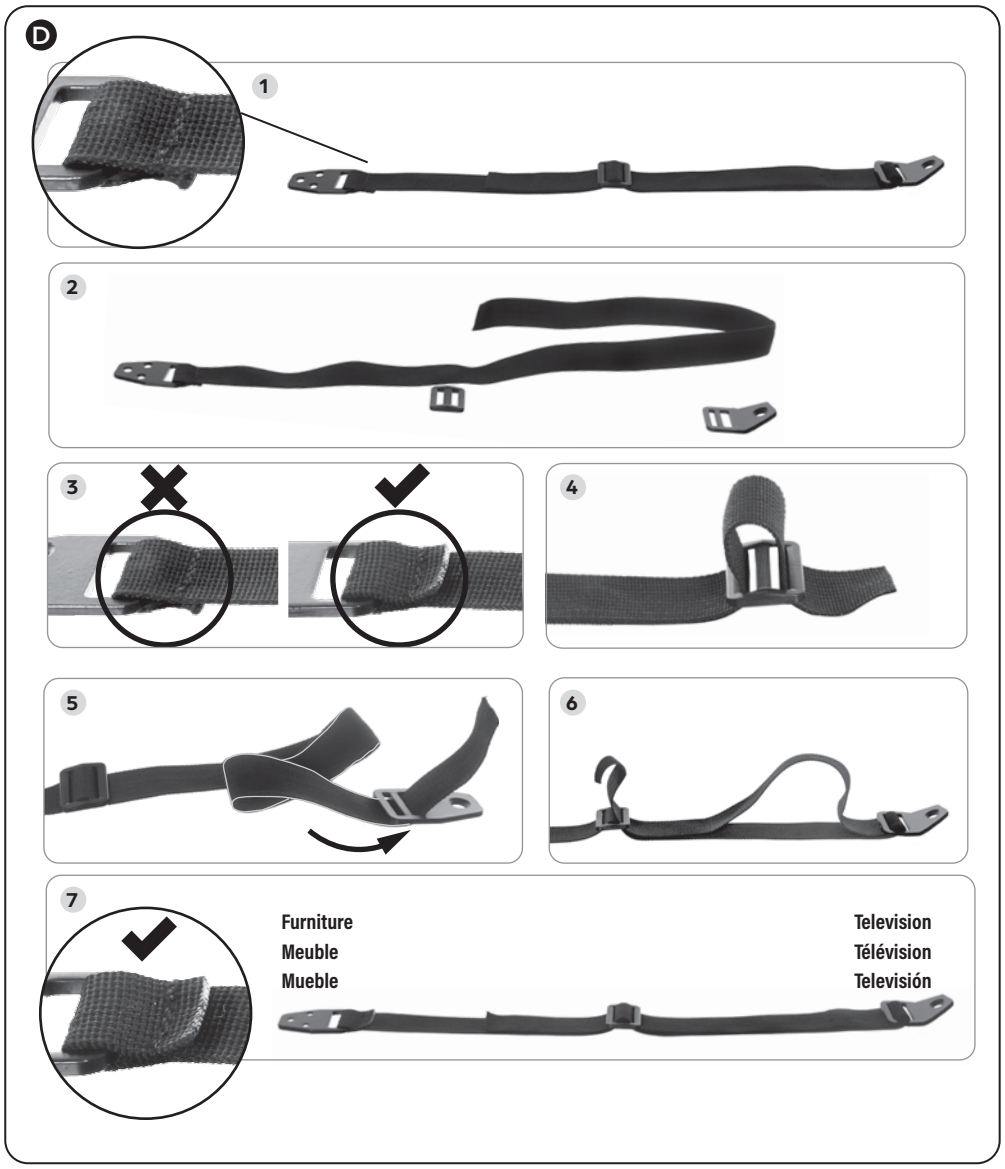

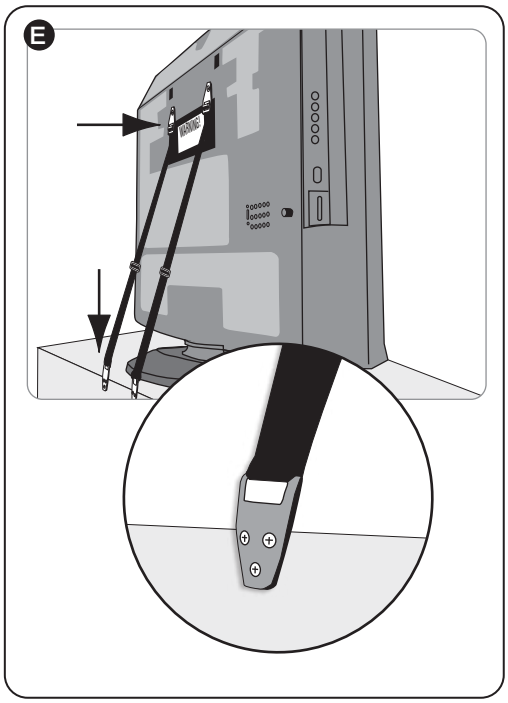

TEE-ZED PRODUCTS, LLC ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY ANY PERSON AS A RESULT OF THE USE OR MISUSE OF THESE GOODS. IN THE CASE OF ANY DEFECT IN THE GOODS, TEE-ZED'S LIABILITY SHALL BE LIMITED SOLELY TO REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE GOODS.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE OU DOMMAGES SUBIS PAR TOUTE PERSONNE EN RAISON DE L'UTILISATION OU DE L'ABUS DE CES MARCHANDISES. DANS LE CAS DE TOUT DÉFAUT DE LA MARCHANDISE, LA RESPONSABILITÉ DE TEE-ZED SERA LIMITÉE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DE LA MARCHANDISE DÉFECTUEUSE.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO SUFRIDO POR ALGUNA PERSONA COMO RESULTADO DEL USO O DE LA MALA UTILIZACIÓN DE ESTAS MERCANCÍAS. EN CASO DE CUALQUIER DEFECTO EN LAS MERCANCÍAS, LA RESPONSABILIDAD DE TEE-ZED SERÁ LIMITADA ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DE LAS MERCANCÍAS DEFECTUOSAS.

Tee-Zed Products, LLC
PO Box 1662,
Jamestown, NC 27282
USA 336-454-5716,
Toll free: 1-888-271-6959
info@tee-zed.com
www.dreambaby.com

Tee-Zed Products Inc.
401 Norfinch Drive
North York Ontario, M3N 1Y7
CA Toll Free/Sans Frais
1-877-957-2229
info@dreambaby.ca
www.dreambaby.ca

AUSTRALIA
info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Made in Jiangmen, China.
Fabriqué en Chine. Hecho en China.
©2024 Tee-Zed Products LLC

#dreambabysafety
YouTube
dreambabytv

X.05