

EN Dreambaby Multi-Use Latch® EZY-Check® Multi-Use Latches

To Install:

1. Locate the best position to apply product, high above the reach of child.
2. Thoroughly clean and dry surfaces.
3. With product assembled, peel off backing paper. Press firmly into place.
4. Do not use for 48 hours to allow adhesive to fully set.

To Use:

1. **To Open:** Squeeze side buttons together (C1) and also press in green indicator tab simultaneously (C2). Remove strap.
2. **To close:** Insert clip into catch (D). When clip is completely engaged, EZY-Check® indicator symbol will turn to green "locked".

To Remove:

Use rubber cement solvent, eucalyptus oil or similar product. Not suitable for reuse.

WARNING

All dangerous substances and objects must always be kept high up or in an area totally inaccessible to children.

There is no substitute for proper adult supervision.

This product is only a deterrent.

Discontinue use when child is able to open or remove it.

Caution: Do not use on appliances which generate heat. Do not use on oiled surfaces as the adhesive will not stick.

The use of adhesive tape may affect some furniture and is not recommended on high quality wax based finishes such as French Polish. Before applying to veneer surfaces, ensure veneer is securely attached or damage could occur.

DE EZY-Check® Mehrzweckriegel

Zum Installieren:

1. Bestimmen Sie die beste Position für dieses Produkt, außerhalb der Reichweite des Kindes.
2. Die Oberfläche gründlich reinigen und trocknen lassen.
3. Wenn alle Teile zusammenmontiert sind, den Schutzstreifen vom Klebeband abziehen und Scheibe fest andrücken.
4. Lassen Sie 48 Stunden Zeit für größtmögliche Haftkraft.

Gebrauch:

1. **Zum Öffnen:** Knöpfe an der Seite (C1) zusammen- drücken, gleichzeitig grüne Anzeige (C2) drücken. Band entfernen.
2. **Zum Schließen:** Clip in die Falle einführen. Sobald der Clip vollständig eingeführt ist, springt die EZY-Check® - Anzeige auf Grün („Gesperrt“) (D).

Zum Entfernen:

Gummilösungsmittel, Eukalyptusöl oder ähnliche Produkte anwenden. Nicht zur Wiederverwendung geeignet.

WARNUNG

Alle gefährlichen Stoffe und Gegenstände müssen immer hoch oben oder an einem für Kinder unzugänglichen.

Es gibt keinen Ersatz für ordentliche Erwachsenenaufsicht.

Dieses Produkt ist nur ein Verhinderungsmittel.

Gebrauch einstellen, wenn das Kind fähig ist, es zu öffnen oder zu entfernen.

Vorsicht: Diese Sperre darf nicht mit Geräten verwendet werden, die Wärme erzeugen.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an geölten Oberflächen, da der Klebstoff nicht haften wird.

Die Verwendung Klebeband wird auf hochwertigen gewachsen Oberflächen wie Schellack nicht empfohlen. Bei Verwendung von Klebeprodukten auf Furniरोberflächen das Furnier vor dem Anbringen dieses Produkts stets auf sicheren Halt prüfen; andernfalls könnte Beschädigung auftreten.

FR EZY-Check® Loquet polyvalent

Installation :

1. Localisez la meilleure position pour installer ce produit, hors de la portée des enfants.
2. Nettoyez et séchez complètement les surfaces.
3. Une fois les pièces assemblées, enlevez la bande protectrice du ruban adhésif et fixez les disques fermement en place.
4. Allouer 48 heures pour une meilleure adhésion.

Mode d'emploi :

1. **Pour ouvrir :** Pressez les boutons latéraux et, simultanément (C1), appuyez sur la languette verte de l'indicateur (C2). Détachez la sangle.
2. **Pour ouvrir :** Appuyez les boutons l'un contre l'autre tout en ôtant la courroie (D).

Pour enlever :

Utiliser un solvant à base de caoutchouc, de l'essence d'eucalyptus, ou un produit semblable. Ne peut être réutilisé.

AVERTISSEMENT

Toutes substances et objets dangereux toujours être rangés en hauteur ou dans un lieu complètement inaccessible par les enfants.

Rien ne remplace la surveillance adéquate d'un adulte.

Ce produit est à usage préventif seulement.

Cessez de l'utiliser lorsque l'enfant parvient à l'ouvrir ou l'enlever.

Attention : Ce produit ne doit pas être utilisé avec un appareil qui produit de la chaleur.

N'employez pas ce produit sur des surfaces huilées, car l'adhésif ne collera pas.

L'utilisation de ruban adhésif sur les surfaces recouvertes d'un produit de finition de qualité à base de cire, tel qu'un vernis au tampon, n'est pas recommandée. Pour utiliser un produit adhésif sur les surfaces contreplaquées, assurez-vous que le contreplaqué est bien attaché avant d'appliquer le produit pour ne pas causer du dommage.

UNITED KINGDOM
Tee-Zed Products Ltd
PO Box 29227,
Dunfermline, KY12 2DN
UK ☎ + 44 (0)844 800 9445
✉ info@tee-zed.co.uk
www.dreambaby.co.uk

EUROPE
Tee-Zed Products (EU) Ltd
PO Box 3419, 5203DK NL
✉ info@tee-zed.eu





#dreambabysafety

YouTube
dreambabytv



AUSTRALIA
✉ info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Made in China.
©2026 Tee-Zed Products Ltd

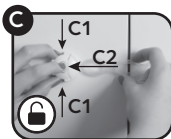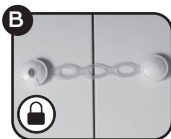

ES EZY-Check® Cierre Multi-usos

Instalación:

1. Ubique la mejor posición para instalar este producto, lejos del alcance de los niños.
2. Limpie a fondo y seque la superficie.
3. Con todas las piezas unidas, quite la cubierta de las cintas adhesivas y presione los discos firmemente en su lugar (A).
4. Tome un plazo de 48 horas para máxima adhesión.

Para usar:

1. **Para abrir:** Apriete a la vez los botones laterales (C1), y apriete también simultáneamente el indicador verde (C2). Retire la correa.
2. **Para cerrar:** Introduzca el clip dentro del seguro (D). Cuando está cerrado, el símbolo del indicador EZY-Check® se pondrá verde "cerrada".

Para quitar:

Utilice disolvente de cemento de caucho, aceite de eucalipto, o un producto de tipo similar. No se puede re-utilizar.

ADVERTENCIA

Todas las sustancias y objetos peligrosos deben guardarse siempre en un lugar alto o en una zona totalmente inaccesible para los niños.

No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto.

Este producto es sólo preventivo.

Descontinúe su uso cuando el niño pueda abrirlo o quitarlo.

Precaución: Este producto no debe ser usado con electrodomésticos que generen calor.

No use este producto en superficies grasosas, ya que el adhesivo no pegará.

No es recomendable el uso de cinta adhesiva sobre acabados de alta calidad a base de cera tales como el laqueado. Para utilizar cualquier producto adhesivo sobre superficies cubiertas de chapa, asegúrese de que la chapa esté firmemente adherida antes de aplicar este producto ya que puede producir daños.

SE EZY-Check® Multifunktionell spärr

Installera:

1. Hitta den bästa platsen för att applicera produkten, högt över barnets räckhåll.
2. Rengör och torra ytor noggrant.
3. Med produkten monterad, dra bort underlagspapperet.
4. Tryck ordentligt på plats (A).
5. Låt stå i 48 timmar för att låta limmet stelna helt.

Användning:

1. **För att öppna:** Tryck ihop sidoknapparna (C1) och tryck samtidigt in den gröna indikatorfliken (C2). Ta bort remmen.
2. **För att stänga:** För in klämman i spärren (D). När klämman är helt i ingrepp förvandlas EZY-Check®-indikatorn till en grön "låst"-symbol.

Ta bort:

Använd lösningsmedel för gummicement eller liknande produkt.
Ej lämplig för återanvändning.

VARNING

Alla farliga ämnen och föremål måste alltid förvaras högt upp eller i ett område som är helt oåtkomligt för barn.

Det finns ingen ersättning för ordentlig vuxen övervakning.

Denna produkt är bara avskräckande.

Sluta använda när barnet kan öppna eller ta bort det.

Försiktighet: Använd inte på apparater som genererar värme.

Använd inte på oljade ytor som lim kommer inte att fastna.

Användning av bandet rekommenderas inte på vaxade ytor av hög kvalitet.

Före applicering är testfaner säkert fastsatt annars kan skada uppstå.

IT EZY-Check® Fermo di sicurezza multiuso

Montaggio:

1. Trovare il punto migliore in cui installare questo prodotto, ad un'altezza fuori dalla portata di bambini.
2. Pulire e asciugare bene le superfici.
3. Con tutte le parti montate, staccare il rivestimento dai nastri adesivi e premere in dischi facendoli aderire saldamente nel punto prescelto.
4. Lasciare seccare per 48 ore per il massimo dell'adesione.

Modalità d'uso:

1. **Per aprire:** premere insieme i pulsanti laterali (C1) e simultaneamente premere in dentro la linguetta dell'indicatore (C2). Rimuovere la cinghia.
2. **Per chiudere:** Inserire il gancio nel fermaglio. Quando il gancio è completamente agganciato, il simbolo dell'indicatore EZY-Check® diventerà verde "bloccato" (D).

Rimozione:

Usare solvente per cemento di gomma, olio di eucalipto o prodotto simile. Non riutilizzabile.

AVVERTENZA

Tutte le sostanze e gli oggetti pericolosi devono essere sempre tenuti in alto o in un'area totalmente inaccessibile ai bambini.

Non vi è sostituto per la costante vigilanza di un adulto.

Questo prodotto è solo un deterrente.

Smettere di usarlo quando il bambino è capace di aprirlo o rimuoverlo.

Attenzione: Questo prodotto a scatto non deve essere usata su elettrodomestici che generano calore.

Non usare questo prodotto su superfici oleose altrimenti l'adesivo non attaccherà.

L'uso di nastro adesivo non è consigliato su rifiniture a base di cera ad alta qualità come le verniciature a spirito. Se si usano prodotti adesivi su superfici impiallacciate, accertarsi che l'impiallacciatura sia fissata a dovere prima di applicare il prodotto, altrimenti le superfici potrebbero danneggiarsi.

UNITED KINGDOM
Tee-Zed Products Ltd
PO Box 29227,
Dunfermline, KY12 2DN
UK ☎ + 44 (0)844 800 9445
✉ info@tee-zed.co.uk
www.dreambaby.co.uk

EUROPE
Tee-Zed Products (EU) Ltd
PO Box 3419, 5203DK NL
✉ info@tee-zed.eu



#dreambabysafety



dreambabytv



AUSTRALIA
✉ info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Made in China.
©2026 Tee-Zed Products Ltd