

USB Room & Bath Thermometer

Thermomètre USB D'Ambiance Et De Bain

Termometro USB De Habitación Y De Baño



TEE-ZED PRODUCTS, LLC
ACCEPTS NO RESPONSIBILITY
FOR ANY LOSS OR DAMAGE
SUFFERED BY ANY PERSON AS A
RESULT OF THE USE OR MISUSE
OF THESE GOODS. IN THE CASE
OF ANY DEFECT IN THE GOODS,
TEE-ZED'S LIABILITY SHALL BE
LIMITED SOLELY TO
REPLACEMENT OF THE
DEFECTIVE GOODS.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC
N'ACCÉPTE AUCUNE
RESPONSABILITÉ POUR LA
PERTE OU DOMMAGES SUBIS
PAR TOUTE PERSONNE EN
RAISON DE L'UTILISATION OU DE
L'ABUS DE CES MARCHANDISES.
DANS LE CAS DE TOUT DÉFAUT
DE LA MARCHANDISE, LA
RESPONSABILITÉ DE TEE-ZED
SERA LIMITÉE SEULEMENT AU
REMPLACEMENT DE LA
MARCHANDISE DÉFECTUEUSE.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC NO SE
HACE RESPONSABLE DE
NINGUNA PERDIDA O DAÑO
SUFRIDO POR ALGUNA PERSONA
COMO RESULTADO DEL USO O DE
LA MALA UTILIZACIÓN DE ESTAS
MERCANCÍAS. EN CASO DE
CUALQUIER DEFECTO EN LAS
MERCANCÍAS, LA
RESPONSABILIDAD DE TEE-ZED
SERÁ LIMITADA ÚNICAMENTE AL
REEMPLAZO DE LAS
MERCANCÍAS DEFECTUOSAS.


Tee-Zed Products, LLC
PO Box 1662,
Jamestown, NC 27282
USA ☎ 336-454-5716,
Toll free: 1-888-271-6959
✉ info@tee-zed.com
www.dreambaby.com

Tee-Zed Products Inc.
401 Norfinch Drive
North York Ontario, M3N 1Y7
CA ☎ Toll Free/Sans Frais
1-877-957-2229
✉ info@dreambaby.ca
www.dreambaby.ca

AUSTRALIA
✉ info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Made in Shenzhen, China
Fabriqué en Shenzhen, Chine
Hecho en Shenzhen, China
©2026 Tee-Zed Products LLC

Parts • Pièces • Piezas:

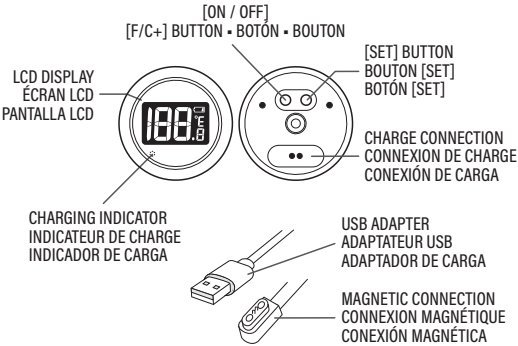

Display • Écran • Pantalla:



IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:
Always check water temperature manually in addition to using this thermometer. Never leave children unattended in the bathroom. There is no substitute for proper adult supervision. Do not apply force, tension, or electric shock as it may cause thermometer to malfunction. Avoid using in places with sudden temperature changes.

To Change from Celsius to Fahrenheit:

- Press and hold SET button for two seconds until C/F icon flashes
- Press C/F+ to choose and press SET to confirm

Room Thermometer

To Use:

- Turn thermometer on by pressing ON/OFF button
- Wait 10 seconds to read temperature

Bath Thermometer

To Use:

- Swirl bath water to ensure an even temperature distribution.
- Turns "on" automatically in the water. Wait 10 seconds to read temperature.

COLOUR	TEMPERATURE
RED	TOO HOT > 38°C / 100°F
BLUE	TOO COOL < 30°C / 86°F
GREEN	JUST RIGHT 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

- Adjust water to reach desired water temperature before putting child in bath.
① While on, thermometer will continue to re-check and adjust room and water temperature every 10 seconds.
- Thermometer will auto shut off after 30 minutes.
- Dry the thermometer after each use.

To Change High Temperature Alert Setting:

High temperature alert is preset to 38°C / 100°F, but you can choose to change setting between 37°-40°C / 99°-104°F.

- Press and hold SET button for 2 sec until the °C / °F icon flashes.
- Press C/F+ button to toggle between °C and °F display, and press SET to confirm.
- At the same time, the alarm temperature will flash.
- Press C/F+ button to adjust the high temperature alert setting.
- Press SET to confirm.
- To check the HIGH temp press SET when thermometer is showing the temperature reading.




Battery Charging:

When the battery is low, the battery low icon will appear on LCD display, indicating that the battery needs to be charged.

- Connect the charging cable to the connection point.
- Connect to a powered USB point.
- When fully charged indicator will be GREEN.

NOTE: If the thermometer does not charge wipe the Charge Connection Pins with household vinegar or alcohol pad and try again.

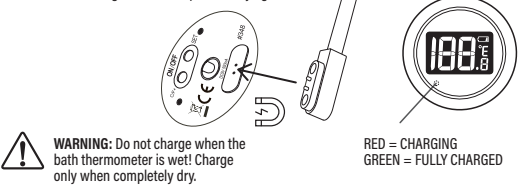

WARNING

This toy contains batteries that are non-replaceable. Rechargeable Lithium Ion batteries are potentially hazardous and can present a serious fire hazard if damaged, defective or improperly used. Do not leave your product unattended whilst charging the battery. This product does not include any user serviceable parts. DO NOT DISASSEMBLE THIS PRODUCT. Dispose of this product which includes a lithium battery in accordance with local disposal waste regulations. This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:



Specification:

MEASURING RANGE	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
RESOLUTION	0.1°C (0.1°F)
ACCURACY	±1°C (±2°F)
HIGH TEMPERATURE ALERT	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); default 38°C (100°F)
OUT OF RANGE DISPLAY	When temperature >50°C (122°F), "HHH" is displayed When temperature <0°C (32°F), "LLL" is displayed
BATTERY	Rechargeable Li-ion Battery 3.7V 250mAh

IMPORTANT ! LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS ET CONSERVER POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

MISE EN GARDE :
En plus d'utiliser le thermomètre, vérifiez toujours la température à la main. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans la salle de bain. Rien ne peut remplacer la surveillance adéquate d'un adulte. N'appliquez pas de force, de tension ou de choc électrique, au risque d'entraîner un dysfonctionnement du thermomètre. Évitez de l'utiliser dans des endroits où les changements de température sont brusques.

- Changement de Celsius à Fahrenheit :**
- Appuyez sur la touche SET pendant deux secondes jusqu'à ce que l'icône F/C clignote.
 - Appuyez sur F/C+ pour choisir et appuyez sur SET pour confirmer.

Thermomètre d'ambiance
Mode d'emploi :

- Allumez le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF.
- Attendez 10 secondes pour mesurer la température.

Thermomètre de bain
Mode d'emploi :

- Remuez l'eau du bain pour assurer une température uniforme.
- S'allume automatiquement dans l'eau. Attendez 10 secondes avant de lire la température.

COULEUR	TEMPERATURE
ROUGE	TROP CHAUD > 38°C / 100°F
BLEU	TROP FROID < 30°C / 86°F
VERT	TEMPERATURE IDEALE 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

3. Réglez l'eau à la température souhaitée avant de mettre l'enfant dans le bain.
① Tant qu'il est allumé, le thermomètre continuera de vérifier et d'indiquer la température de la pièce et de l'eau toutes les 10 secondes.
4. Le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 minutes.
5. Séchez le thermomètre après chaque utilisation.

Modification des paramètres de l'alarme de haute température :
L'alarme est réglée à 38 °C (100 °F), mais vous pouvez la modifier et choisir une température entre 37 et 40° C (99 et 104 °F).


- Appuyez sur la touche SET pendant deux secondes jusqu'à ce que l'icône C/F clignote.
- Appuyez sur le bouton C/F+ pour basculer entre les affichages °C et °F, et appuyez sur SET pour confirmer.
- La température d'alarme clignote en même temps.
- Appuyez sur la touche C/F+ pour régler l'alerte de température élevée.
- Appuyez sur SET pour confirmer.
- Pour vérifier la température HAUTE, appuyez sur SET lorsque le thermomètre affiche la température.



FR
Chargement de la batterie :
Lorsque la batterie est déchargée, l'icône de batterie faible s'affiche sur l'écran LCD, indiquant que la batterie doit être rechargée.

- Connectez le câble de charge au port de connexion.
- Connectez l'appareil à un périphérique USB alimenté.
- Une fois l'appareil complètement chargé, l'indicateur s'allume en VERT.

REMARQUE : Si le thermomètre ne se recharge pas, essayez les broches de connexion de charge avec une lingette imbibée d'alcool ou de vinaigre ménager, puis réessayez.

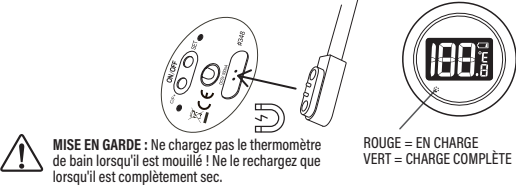

! MISE EN GARDE
Ce jouet contient des batteries non remplaçables.
Les batteries rechargeables au lithium-ion sont potentiellement dangereuses et peuvent présenter un risque important d'incendie si elles sont endommagées, défectueuses ou mal utilisées.
Ne laissez pas votre produit sans surveillance lorsque la batterie est en cours de charge.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
NE DÉMONTÉZ PAS CE PRODUIT.
Éliminez ce produit, comprenant une batterie au lithium, conformément aux réglementations locales.
Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :



INTERVALLE DE MESURE	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
RÉSOLUTION	0.1°C (0.1°F)
PRÉCISION	±1°C (±2°F)
ALERTE DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); par défaut 38°C (100°F)
VALEUR HORS INTERVALLE	Lorsque la température est supérieure à 50°C (122°F), la mention "HHH" s'affiche. Lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F), la mention "LLL" s'affiche.
TYPE DE BATTERIE	Batterie Li-ion rechargeable 3,7V 250mAh

ES
¡IMPORTANTE! LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDASLAS COMO REFERENCIA FUTURA.

! ADVERTENCIA:
Chequee siempre con la mano la temperatura del agua además de usar este termómetro. Nunca deje solos a los niños en el baño. No hay sustituto para la supervisión adecuada de un adulto. No aplique fuerza, tensión o descargas eléctricas, ya que pueden provocar un mal funcionamiento del termómetro. Evite usarlo en lugares con cambios bruscos de temperatura.

- Para cambiar de Celsius a Fahrenheit:**
- Mantenga presionado el botón SET durante dos segundos hasta que el icono C/F parpadee.
 - Presione C/F+ para elegir y presione SET para confirmar.

Termómetro para cuarto de baño
Para usar:

- Encienda el termómetro presionando el botón ON/OFF.
- Espere 10 segundos para leer la temperatura.

Termómetro para el baño
Para usar:

- Agite el agua del baño para asegurar una distribución pareja de la temperatura.
- Se «enciende» automáticamente en el agua del baño. Espere 10 segundos para leer la temperatura.

COLOR	TEMPERATURA
ROJO	DEMASIADO CALIENTE > 38°C / 100°F
AZUL	DEMASIADO FRIA < 30°C / 86°F
VERDE	IDEAL 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

3. Agregue agua para lograr la temperatura deseada antes de poner el niño en la bañera.
① Mientras esté encendido, el termómetro continuará chequeando y ajustando la temperatura del cuarto y el agua cada 10 segundos.
4. El termómetro se apagará automáticamente después de 30 minutos.
5. Seque el termómetro después de cada uso.

Para cambiar los ajustes de alerta de temperatura alta:
La alerta de temperatura alta está preajustada a 38° C (100° F), pero usted puede cambiar el ajuste entre 37°-40°C (99°-104°F).

- Mantenga pulsado el botón SET durante 2 segundos hasta que parpadee el icono °C / °F.
- Pulse el botón C/F+ para alternar entre las opciones de °C y °F, y pulse SET para confirmar.
- Al mismo tiempo, la alarma de temperatura parpadeará.
- Pulse el botón C/F+ para ajustar la configuración de alerta por alta temperatura.
- Pulse SET para confirmar
- Para comprobar la temperatura ALTA pulse SET cuando el termómetro esté mostrando la lectura de temperatura.



ES
Carga de batería:
Cuando la batería esté baja, de batería baja aparecerá en la pantalla LCD, indicando que es necesario cargarla.

- Conecte el cable de carga al punto de conexión.
- Conéctelo a un puerto USB con energía.
- Cuando esté completamente cargado, el indicador será VERDE.

NOTA: SI EL TERMÓMETRO NO CARGA, LIMPIE LOS PINES DE CONEXIÓN CON UNA ALMOHADILLA CON ALCOHOL O VINAGRE COMÚN E INTENTE DE NUEVO.



! ADVERTENCIA
Este juguete contiene baterías que no son reemplazables.
Las baterías de iones de litio recargables son potencialmente peligrosas y pueden representar un grave riesgo de incendio si están dañadas, defectuosas o se usan incorrectamente.
No deje el producto sin supervisión mientras se carga la batería.
Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
NO DESARME ESTE PRODUCTO.
Deseche este producto, el cual incluye una batería de litio, de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
Este juguete solo debe conectarse a equipos que lleven uno de los siguientes símbolos:



RANGO DE MEDICIÓN	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
RESOLUCIÓN	0.1°C (0.1°F)
PRECISIÓN	±1°C (±2°F)
ALERTA DE TEMPÉRATURA ALTA	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); Por defecto 38°C (100°F)
FUERA DE RANGO	Cuando la temperatura >50°C (122°F), se muestra "HHH" Cuando la temperatura <0°C (32°F), se muestra "LLL"
TIPO DE BATERÍA	Batería recargable de iones de litio de 3.7V 250mAh