

INSTRUCTIONS • ANLEITUNG • MODE D'EMPLOI • INSTRUCCIONES • ANVISNINGAR • INSTRUKTIONER

SAFETY HARNESS & REINS • LAUFGURT & SCHUTZGURT • HARNAIS ET RENES DE SECURITE • ARNÉS DE SEGURIDAD Y RIENDAS • SÄKERHETSSELE OCH BAND • SIKKERHEDSSELE OG TØJLER

EN IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING – Never leave your child unattended whilst wearing a harness.
WARNING – Be aware of the danger when using reins near automatic doors, escalators etc.

- Use this walking rein only when a child can walk competently.
- Keep out of child's reach when not in use.
- Remove any detachable reins when the harness is fitted into a child use & care article.
- Regularly check all buckles and straps are in good working order. Do not use if there is any sign of wear or damage.
- Ensure that the harness attachment devices are compatible with the child use and care article with which it is being used.
- When used with a pram, stroller, high chair etc, fit harness to proper attachment points, and always tighten straps to restrict movement to help avoid standing, falling out or overbalancing.
- Always make sure harness is fitted as per instructions.
- Regularly check that the harness fits properly. Harness will need adjusting as your child grows.
- Discontinue using this product when child is too large, or is able to remove it.
- Do not use in a cot, bed or motor vehicle.
- This product is not a toy. Do not allow your child to play with the harness at any time.
- There is no substitute for proper adult supervision. Never leave children unattended even when harnessed into pram, stroller, buggy, chair or highchair.

DE WICHTIG! ANWEISUNGEN ZU IHRER REFERENZ AUFBEWAHREN.

WARNING – Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, während es dieses Laufgurt trägt.
WARNING – Seien Sie sich der Gefahren bewusst, wenn Sie das Sicherheitsband in der Nähe von Automattiktüren, Rolltreppen usw. verwenden.

- Verwenden Sie diese Schutzgurt erst, wenn das Kind sicher laufen kann.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, wenn diese nicht benutzt werden.
- Prüfen Sie, dass die Gurtbefestigungen mit dem jeweiligen Kinderprodukt kompatibel sind.
- Prüfen Sie regelmäßig die korrekte Funktion aller Schnallen und Gurte.
- Schutzgurt bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß nicht verwenden.
- Prüfen Sie, dass die Gurtbefestigungen mit dem jeweiligen Kinderprodukt kompatibel sind, mit dem er verwendet wird.
- Bei Verwendung mit Kinderwagen, Buggy, Hochstuhl usw. Schutzgurt an den korrekten Befestigungspunkten anbringen und so zu verhindern, dass das Kind aufsteht, das Gleichgewicht verliert und/oder herausfällt.
- Schutzgurt stets entsprechend den obigen Anweisungen anbringen.
- Prüfen Sie regelmäßig, dass der Gurt korrekt sitzt. Der Schutzgurt muss entsprechend der zunehmenden Größe Ihres Kinds nachgestellt werden.
- Produkt nicht mehr verwenden, wenn das Kind zu groß geworden ist oder den Gurt selbstständig abnehmen kann.
- Nicht in Bett, Kinderbett oder Fahrzeug verwenden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nie mit dem Schutzgurt spielen.
- Es gibt keinen Ersatz für ordentliche Erwachsenenaufsicht. Lassen Sie Kinder niemals unbeobachtet, auch nicht, wenn sie an den Kinderwagen, Buggy, Stuhl oder Hochstuhl angeschnallt sind.

FR IMPORTANT! CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

AVERTISSEMENT – Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance avec ce produit.
AVERTISSEMENT – Soyez conscient du danger lorsque vous utilisez les courroies à proximité de portes automatiques, d'escaliers roulants, etc.

- N'utilisez ces rênes de sécurité que lorsque l'enfant est capable de marcher correctement.
- Tenir la sangle hors de la portée de l'enfant lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Enlevez toutes les courroies amovibles lorsque le harnais est installé sur un article de puériculture.
- Vérifiez régulièrement que toutes les boucles et les sangles sont en bon état de fonctionnement.
- Ne les utilisez pas en cas de signe d'usure ou de détérioration.
- Assurez-vous que les pièces de fixation du harnais sont compatibles avec l'article pour enfant auquel vous souhaitez les fixer et avec lequel il est utilisé.
- Lorsque vous utilisez le harnais avec un landau, une poussette, une chaise haute, etc., installez-le aux points de fixation appropriés et serrez toujours les courroies de manière à restreindre les mouvements, afin d'empêcher l'enfant de se lever, de tomber ou de basculer.
- Assurez-vous toujours que le harnais est installé selon les consignes ci-dessus.
- Vérifiez régulièrement que le harnais est bien réglé. Il devra être ajusté à mesure que votre enfant grandira.
- Arrêtez d'utiliser ce produit lorsque l'enfant est devenu trop gros ou capable de le détacher.
- N'utilisez pas dans un berceau, un lit ou un véhicule automobile.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez jamais votre enfant jouer avec le harnais.
- Il n'y a pas de substitut pour une bonne supervision d'adulte. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance lorsqu'il est retenu par le harnais dans un landau, une poussette ou un chariot, sur une chaise ordinaire ou une chaise haute.

ES ¡IMPORTANTE! CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

ADVERTENCIA – Nunca deje a tu hijo sin supervisión mientras use este arnés de seguridad.

ADVERTENCIA – Esté alerta al peligro cuando se usan las riendas cerca de puertas automáticas, escaleras mecánicas, etc.

- Utilice estas riendas para caminar sólo cuando el niño pueda caminar de forma competente.
- Mantener fuera del alcance de los niños cuando no se esté usando.
- Quite cualquier rienda desprendible cuando el arnés esté ajustado en un artículo para uso y cuidado infantil.
- Revise periódicamente todas las hebillas y correas para ver si están en buenas condiciones. No las use si hay señales de desgaste o daño.
- Verifique que los elementos de sujeción del arnés sean compatibles con la edad y peso del niño y las instrucciones de cuidado del artículo con el que se va a utilizar.
- Cuando lo use con un coche cuna, cochecito, silla alta, etc., ajuste el arnés a los puntos de fijación correctos, y apriete siempre las correas para restringir el movimiento y evitar que el niño se pare, caiga o pierda el equilibrio.
- Asegúrese siempre de que el arnés sea ajustado según las instrucciones anteriores.
- Periódicamente verifique que el arnés ajuste bien. Será necesario ajustar el arnés a medida que su niño crezca.
- Discontinúe el uso de este producto cuando el niño esté demasiado grande, o sea capaz de sacárselo.
- No lo use en una cama con barandas, cama o vehículo motorizado.
- Este producto no es un juguete. No permita que su niño juegue con el arnés en ningún momento.
- No hay sustituto para la supervisión adecuada de un adulto. No deje nunca sin atender a los niños, aunque estén sujetos con un arnés en el coche, cochecito de paseo, silla o silla alta.

SE VIKTIG! FÖRVARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING – Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt när de bär en sele;

VARNING – Var medveten om faran när du använder säkerhetsbandet nära automatiska dörrar, rulltrappor etc.

- Använd detta gåband endast när ett barn kan gå.
- Förvaras utom räckhåll för barnet när det inte används.
- Ta bort alla löstgärliga band när selen är monterad i en produkt för användning och vård av barn.
- Kontrollera regelbundet att alla spännen och remmar är i gott skick.
- Använd inte om det finns några tecken på slitage eller skada.
- Se till att selens fästansordningar är kompatibla med den barnbrugs- och vårdartikel som den används med.
- När den används med en barnvagn, sittvagn, barnstol etc., montera selen på rätt fästpunkter och dra alltid åt remmarna för att begränsa rörelsen för att undvika att barnet ställs, faller ut eller balanserar.
- Se alltid till att selen är monterad enligt instruktionerna ovan.
- Kontrollera regelbundet att selen sitter som den ska. Selen kommer att behöva justeras i takt med att ditt barn växer.
- Sluta använda denna produkt när barnet är för stort eller kan ta av den.
- Använd inte i spjällång, sång eller fordon.
- Den här produkten är inte en leksak. Låt inte ditt barn leka med selen över huvudetaget.
- Det finns ingen ersättning för ordentlig uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barn utan uppsikt även när de är fastspända i barnvagnen, sittvagnen, stolen eller barnstolen.

DA VIGTIG! GEM INSTRUKTIONERNE TIL FREMTIDIG BRUG.

ADVARSEL – Lad aldrig dit barn være uden opsyn, mens det bærer sele;


ADVARSEL – Vær opmærksom på faren ved brug af tøjler i nærheden af automatiske døre, rulletrapper osv.

- Brug denne gåtøjle kun, når barnet kan gå sikkert.
- Hold den uden for barnets rækkevidde, når den ikke er i brug.
- Fjern eventuelle aftagelige tøjler, når selen er monteret i en børnebrugs- og plejeartikel.
- Kontroller regelmæssigt, at alle spænder og stropper er i god stand.
- Brug ikke produktet, hvis der er tegn på slid eller skade.
- Sørg for, at selens fastgørelsesanordninger er kompatible med den børnebrugs- og plejeartikel, som den anvendes sammen med.
- Når selen bruges med barnevogn, kladvogn, højstol osv., skal den monteres på de rette fastgørelsespunkter, og stropperne skal altid spændes, så bevægelsen begrænses for at forhindre, at barnet rejser sig, falder ud eller mister balancen.
- Sørg altid for, at selen er monteret i henhold til ovenstående instruktioner.
- Kontroller regelmæssigt, at selen passer korrekt.
- Selen skal justeres, efterhånden som dit barn vokser.
- Stop med at bruge produktet, når barnet er for stort eller kan fjerne selen selv.
- Brug ikke i en tremmeseng, seng eller motorkøretøj.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Lad aldrig dit barn lege med selen på noget tidspunkt.
- Der findes ingen erstatning for korrekt voksenopsyn. Lad aldrig børn være uden opsyn, selv når de er spændt fast i barnevogn, kladvogn, kladvogn, stol eller højstol.

Suitable for use as a walking harness or to restrain a child in a pram, stroller, buggy, chair or high chair.

Geeignet für die Verwendung als Laufgurt oder als Schutzgurt im Kinderwagen, Buggy, Sitz oder Hochstuhl.

Ce produit peut être utilisé comme harnais de marche ou pour retenir un enfant dans un landau, une poussette ou un chariot, sur une chaise ordinaire ou une chaise haute.

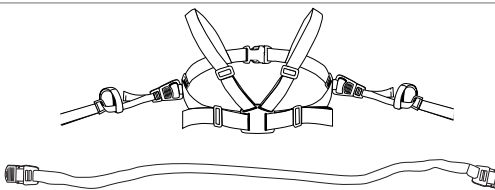

Apropiado para usar como andador o para sujetar al niño en un coche cuna, cochecito, sillita de paseo, silla o silla alta.

Lämplig för användning som gåsele, i barnvagn, sittvagn, stol eller barnstol.

Egnet til brug som gåsele eller til at fastholde et barn i barnevogn, kladvogn, stol eller højstol

Adjusts to the following sizes:

Waist Belt:	30 – 70cm
Shoulder straps:	25 – 45cm
Anchoring straps:	10 – 25cm

Einstellbar für die folgenden Größen:

Taillengurt:	30 – 70 cm
Schultergurte:	25 – 45 cm
Ankergurte:	10 – 25 cm

Convient aux tailles suivantes :

Ceinture de taille :	30 – 70 cm
Courroies d'épaules :	25 – 45 cm
Sangles d'ancrage :	10 – 25 cm

Se ajusta a los siguientes tamaños:

Cinturón:	30 – 70 cm
Correas para los hombros:	25 – 45 cm
Correas de sujeción:	10 – 25 cm

Anpassar sig til følgende størlekar:

Midjebælte:	30 – 70 cm
Axelremmar:	25 – 45 cm
Förankringsremmar:	10 – 25 cm

Kan justeres til følgende størrelser:

Taljbælte:	30 – 70 cm
Skulderstropper:	25 – 45 cm
Fastgørelsesstropper:	10 – 25 cm



PARTS · TEILE · PIÈCES · PARTES · DELAR · DELE

- A** Waist Band Buckle
- B** Adjusting buckle (waist)
- C** Adjusting buckle (shoulder)
- D** Anchor Strap Connector
- E** Anchor Strap
- F** Strap Loop
- G** Anchor Strap Clip
- H** Reins
- P** Attachment Point


- A** Boucle de la ceinture
- B** Pince de réglage (ceinture)
- C** Pince de réglage (bretelles)
- D** Connecteur de la sangle d'ancrage
- E** Sangle d'ancrage
- F** Boucle de la sangle
- G** Languette de la sangle d'ancrage
- H** Brides
- P** Point de fixation

- A** Midjebandets spänne
- B** Justering av spänne (midja)
- C** Justering av spänne (axel)
- D** Anslutningar för ankarremmar
- E** Ankarrem
- F** Ögla
- G** Klämma för ankarrem
- H** Säkerhetsband
- P** Fästpunkt

- A** Taillenschnalle
- B** Einstellschnallen (Taillen)
- C** Einstellschnallen (Schultern)
- D** Anschlüsse für die Ankergurte
- E** Ankergurte
- F** Gurtschlinge
- G** Gurtverankerungsklammer
- H** Schutzgurt
- P** Befestigungspunkt

- A** Hebilla para banda de la cintura
- B** Hebilla para ajustar (cintura)
- C** Hebilla para ajustar (hombro)
- D** Conector de la correa para sujetar
- E** Correa para sujetar
- F** Lazo de la correa para sujetar
- G** Clip de la correa para sujetar
- H** Riendas
- P** Punto de sujeción

- A** Taljebæltespænde
- B** Justeringsspænde (talje)
- C** Justeringsspænde (skulder)
- D** Fastgørelsesstroppe-forbindelser
- E** Fastgørelsesstrop
- F** Stroppe-løkke
- G** Fastgørelsesstroppens klemme
- H** Tøjler
- P** Fastgørelsespunkt

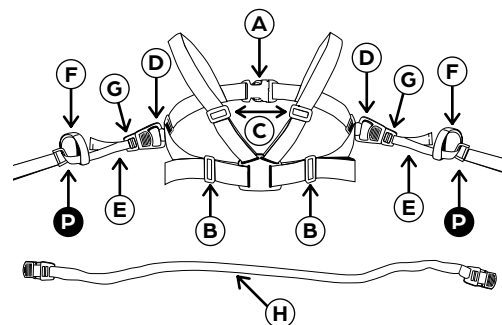

Fitting the Harness:

- Place harness onto child with waist band buckle (A) at back and fasten.
- Adjust the waist band by sliding the adjusting buckle (B) evenly so that it fits closely and snugly just above the waist.
- Slide the adjusting buckles (B) towards the back of the harness, to reduce the loose ends as much as possible.
- With the shoulder straps positioned over child's shoulders, adjust each strap, by moving the adjusting buckle (C), so it fits closely and snugly on your child's shoulders.
- Position the anchor strap connectors (D) along the waist band to sit under or immediately behind your child's arms.

Anbringen des Gurts:

- Legen Sie dem Kind den Gurt mit der Taillenschnalle (A) im Rücken an.
- Stellen Sie den Taillengurt ein, indem Sie die Einstellschnallen (B) gleichmäßig verschieben, so dass der Gurt fest, aber nicht zu eng über der Taille sitzt.
- Bewegen Sie die Einstellschnallen (B) in Richtung der Hinterseite des Gurts, um die losen Enden so weit als möglich zu verkürzen.
- Legen Sie die Schultergurte über die Schultern des Kindes und stellen Sie sie einzeln ein, indem Sie die Einstellschnalle (C) des Gurts so verschieben, dass der Gurt fest, aber nicht zu eng an den Schultern des Kindes sitzt.
- Positionieren Sie die Anschlüsse für die Ankergurte (D) so am Taillengurt, dass sie unter den Armen Ihres Kindes oder direkt dahinter sitzen.

Réglage du harnais:

- Placez le harnais sur l'enfant avec la boucle de ceinture (A) dans le dos et attachez-la.
- Ajustez la ceinture en faisant coulisser les boucles de réglage (B) uniformément de chaque côté, de manière à ce que l'enfant soit bien maintenu juste au-dessus de la taille.
- Faites coulisser les boucles de réglage (B) vers l'arrière du harnais afin de réduire le plus possible les extrémités ballantes.
- Avec les courroies d'épaule positionnées sur les épaules de l'enfant, réglez chaque courroie en faisant coulisser sa boucle de réglage (C) de sorte que les courroies soient parfaitement adaptées aux épaules de l'enfant.
- Positionnez les connecteurs de sangle d'ancrage (D) le long de la ceinture, de sorte qu'ils soient placés sous les bras de votre enfant, ou juste derrière.

Ajuste del Arnés:

- Ponga el arnés sobre el cuerpo del niño con la hebilla (A) de la cinturilla hacia atrás y abroche.
- Ajuste la cinturilla deslizando las hebillas (B) uniformemente de modo que ajuste estrecha y cómodamente justo por sobre la cintura.
- Ajuste deslizantes hacia la parte de atrás del arnés (B), para reducir lo más posible los extremos sueltos.
- Con las correas para los hombros ubicadas sobre los hombros del niño, moviendo la correa del hombro, ajuste la hebilla (C) de modo que ajuste en forma apegada y cómoda sobre los hombros del niño.
- Ubique los conectores de sostén de la correa (D) a la cinturilla para que quede debajo o inmediatamente detrás de los brazos de su niño.

Sätt på selen:

- Placera selen på barnet med midjebandets spänne (A) på baksidan och fäst den.
- Justera midjebandet genom att skjuta justeringsspännena (B) jämnt så att det sitter tätt strax ovanför midjan.
- Skjut justeringsspännena (B) mot baksidan av selen för att minska de lösa ändarna så mycket som möjligt.
- Med axelremmarna placerade över barnets axlar, justera varje rem genom att flytta justeringsspännat (C), så att den sitter tätt på ditt barns axlar.
- Placera ankarbandets fästen (D) längs midjebandet så att de sitter under eller omedelbart bakom ditt barns armar.

Montering af selen:

- Placer selen på barnet med taljebæltespændet (A) på ryggen og spænd det fast.
- Juster taljebæltet ved at trække justeringsspænderne (B) jævnt, så det sidder tæt og godt lige over taljen.
- Skub justeringsspænderne (B) mod bagsiden af selen for at reducere de løse ender så meget som muligt.
- Med skulderstropperne placeret over barnets skuldre, juster hver strop ved at flytte justeringsspændet (C), så det sidder tæt og godt på barnets skuldre.
- Placer fastgørelsesstroppens forbindelser (D) langs taljebæltet, så de sidder under eller lige bag barnets arme.

TO ATTACH HARNESS TO PRAM, STROLLER, BUGGY, CHAIR OR HIGH CHAIR


UM DEN GURT AN DEN KINDERWAGEN, BUGGY, STUHL ODER HOCHSTUHL ANZUBRINGEN

POUR FIXER LE HARNAIS AU LANDAU, À LA POUSETTE, AU CHARIOT, À LA CHAISE ORDINAIRE OU À LA CHAISE HAUTE


PARA CONECTAR O ARNÉS AO CARRINHO DE BEBÊ CADEIRA OU CADEIRA ALTA DE BEBÊ

ATT FÄSTA SELEN I BARNVAGN, SITTVAGN, STOL ELLER BARNSTOL


FOR AT FASTGØRE SELEN TIL BARNEVOGN, KLAPVOGN, STOL ELLER HØJSTOL

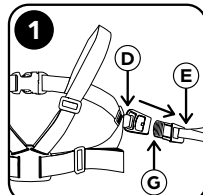


- Detach the anchor straps (E) from the harness.
- Nehmen Sie die Ankergurte (E) vom Schutzgurt ab.
- Détachez les sangles d'ancrage (E) du harnais.
- Desprenda las correas de sujeción (E) del arnés.
- Lösa ankarremmarna (E) från selen.
- Afmontér fastgørelsesstroppene (E) fra selen.

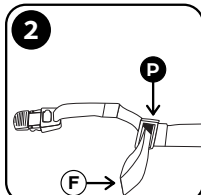

- Thread the sewn loop (F) through the attachment point on pram, stroller, buggy, chair or high chair.
- Fädeln Sie die Gurtschlinge durch den Befestigungspunkt am Kinderwagen, Buggy, Stuhl oder Hochstuhl.
- Passez la boucle cousue de la sangle (F) au travers du point de fixation au de la poussette, du buggy, de la chaise ou de la chaise haute.
- Haga pasar el lazo cosido (F) a través del punto de ajuste (H) al coche de bebé cochecito de paseo, silla o silla alta.
- Trä den sydda ögla (F) genom fästpunkten på barnvagnen, sittvagnen, stolen eller barnstolen.
- Træk den syede løkke (F) gennem fastgørelsespunktet på barnevogn, klappvogn, stol eller højstol.

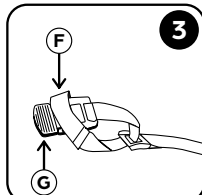

- Pass anchor strap clip (G) through the sewn loop (F). Pull strap tightly.
- Ziehen Sie die Gurtverankerungsklammer (G) durch die Gurtschlinge (F). Ziehen Sie die Gurte an.
- Passez la languette de la sangle d'ancrage (G) au travers de la boucle cousue (F). Tirez sur la sangle pour bien serrer le nœud.
- Pase el clip de la correa de sujeción (G) a través del lazo cosido (F). Tire la correa apretando firme.
- För ankarbandets klämma (G) genom den sydda ögla (F). Dra åt remmen ordentligt.
- För fastgørelsesstroppens klemme (G) gennem den syede løkke (F). Træk stroppen stramt.

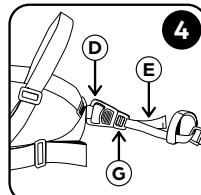

- Clip the anchor straps (E) into the connectors (D) on both sides of the waist band.
- Stecken Sie die Ankergurte in die Anschlüsse an den Seiten des Taillengurts.
- Fixez les sangles d'ancrage (E) dans les connecteurs (D) de chaque côté de la ceinture.
- Prenda las correas de ancla (E) en los conectores a ambos lados de la cinturilla.
- Kläm fast ankarremmarna (E) i anslutningarna (D) på båda sidor av midjebandet.
- Fastgør fastgørelsesstroppene (E) i forbindelserne (D) på begge sider af taljebæltet.

- For safety, minimise the length of the anchor straps to restrict movement, to help prevent child standing and / or falling out or overbalancing.
- Verringern Sie aus Sicherheitsgründen die Länge der Ankergurte so weit wie möglich, um die Bewegungsfreiheit zu begrenzen und so zu verhindern, dass das Kind aufsteht, das Gleichgewicht verliert und/oder herausfällt.
- Pour des raisons de sécurité, réduisez la longueur des sangles d'ancrage pour restreindre les mouvements, afin d'empêcher l'enfant de se lever et/ou de basculer.
- Para seguridad, minimice el largo de las correas ancla para restringir el movimiento, a fin de evitar que el niño se pare y/o se caiga o pierda el equilibrio.
- För säkerhets skull, minimera längden på remmarna för att begränsa rörelsen, för att förhindra att barnet står och/eller faller ut.
- Af sikkerhedsårsager skal fastgørelsesstroppene gøres så korte som muligt for at begrænse bevægelse og dermed hjælpe med at forhindre, at barnet rejser sig, falder ud eller mister balancen.



Washing Instructions:

Handwash. Air dry. Do not bleach. Do not dryclean. Do not tumble dry.

Waschanweisungen:

Handwäsche. Nicht bleichen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in den Wäschetrockner. Nicht chemisch reinigen

Instructions de lavage:

Laver à la main. N'employez aucun agent de blanchiment. Sécher à l'air. Ne pas sécher par culbutage. Aucun nettoyage à sec.

Instrucciones para lavar:

Lavado a mano. No usar blanqueador. Secar al aire. No secar en secadora. No limpiar en seco.

Tvåttåd:

Handtvätt. Lufttorka. Blek inte. Får ej kemtvättas. Får ej torktumlas.

VASKEANVISNING:

Håndvask. Lufttør. Må ikke bleges. Må ikke renses kemisk. Må ikke tørretumbles.

WALKING HARNESS · LAUFGURT · HARNAIS DE MARCHÉ · ARNÉS ANDADOR · GÅSELE · GÅSELE

Reins can be fitted to the harness. To use as a walking harness, remove anchor straps (E) and clip both ends of the walking reins (I) into the connectors (D) on the waist band. Make sure they clip properly into place.

Schutzgurte kann am Laufgurt angepasst werden. Um diesen als Laufgurt zu verwenden, entfernen Sie die Ankergurte (E) und hängen Sie beide Enden des Schutzgurt (I) in die Anschlüsse für die Ankergurte (D) am Gurtband. Vergewissern Sie sich, dass sie korrekt sitzen.

Les rênes peuvent être adaptées au harnais de sécurité. Pour utiliser comme harnais de marche, enlevez les sangles d'ancrage (E) et attachez les deux extrémités des rênes dans les connecteurs situés (D) sur la ceinture. Vérifiez qu'elles sont correctement fixées.

Se pueden ajustar las riendas al arnés (gancho). Para usarlo como arnés andador, quite las correas ancla y prenda ambos extremos de las riendas andadoras en los conectores de la cinturilla. Asegúrese de que queden correctamente prendidas en su lugar.

Säkerhetsband kan monteras på selen. För att använda som en gåsele, ta bort ankarremmarna (E) och kläm fast båda ändarna av säkerhetsbandet (I) i kontaktarna (D) på midjebandet. Se till att de klickar fast ordentligt.

Tøjler kan monteres på selen. For at bruge den som gåsele, fjern fastgørelsesstroppene (E) og fastgør begge ender af gåtøjlerne (I) i forbindelserne (D) på taljebæltet. Sørg for, at de klikker ordentligt på plads.

