dreambaby®

PATENTED • PATENTIERT • BREVETÉ • PATENTADO • PATENTERAD
G1431.1432.1433.1434.1435.1441.1442.1443.1444.1445

INSTRUCTIONS • ANLEITUNG • MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES • ANVISNINGAR
EN 16948

# DREAMBABY TWIST 'N LOCK® MULTI-PURPOSE ADJUSTA-LATCHES®
## MULTIFUNKTIONSVERRIEGELUNGEN • LOQUETS À USAGE MULTIPLE • CIERRES MULTIUSO • MULTIFUNKTIONELL SPÄRR • FLERBRUGS • MULTIFUNKSJONELL • CHIUSURE A SCATTO MULTIUSO • MONIKÄYTTÖINEN

**EN: To Install: Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions. Keep instructions for future reference.**

1. Locate the best position to apply product, high above the reach of child. Check that the intended position of the device when locked will not allow a gap of more than 3cm into which a child could insert fingers into the cupboard or drawer.
2. Strap can be shortened as required Ⓐ. Do this before installing.
3. Thoroughly clean and dry surfaces.
4. With product assembled, peel off backing paper.
5. Press firmly into place.
6. Leave for 48 hours to allow adhesive to fully set.

**To Open:**

1. Twist dial till arrow clicks into place pointing to the 🔓
2. Squeeze side buttons simultaneously and remove flexible strap.

**To Close:** Insert dial into catch and rotate till it clicks into place pointing to the 🔒. This locking device must be re-engaged manually.

**To Remove:** Use rubber cement solvent, or similar product. Not suitable for reuse.

**WARNING:** This locking device restricts access by young children to the contents of a cupboard or drawer but cannot ensure absolute child safety as some children may be able to open the locking device. Replace the device if any part is broken, torn or missing. All dangerous substances and objects must always be kept high up or in an area totally inaccessible to children. There is no substitute for proper adult supervision. This product is only a deterrent. Check the device regularly. Discontinue use when child is able to open or remove it.

**CAUTION:** This locking device is only intended to be used indoors in a domestic environment. Do not use on appliances which generate heat. Do not use on oiled surfaces as the adhesive will not stick. Tape may affect some furniture, not recommended on wax-based finishes. Before applying, test veneer is securely attached or damage could occur.

**DE: Installieren: Lesen sie diese anweisungen sorgfältig durch, bevor sie das verriegelungsvorrichtung montieren und verwenden. Die kinderschutzfunktion des vorrichtung kann beeinträchtigt werden, wenn sie die anweisungen nicht korrekt befolgen.**
**Anweisungen zu Ihrer Referenz aufbewahren.**

1. Bestimmen Sie die beste Position für dieses Produkt, außerhalb der Reichweite des Kindes.
   Prüfen Sie die vorgesehene Position, damit im verriegelten Zustand kein Spalt von mehr als 3 cm entsteht, in den ein Kind seine Finger in den Schrank oder die Schublade stecken könnte.
2. Der Riemen lässt sich nach Bedarf kürzen Ⓐ. Machen Sie das vor der Installation.
3. Die Oberfläche gründlich reinigen und trocknen lassen.
4. Wenn alle Teile zusammenmontiert sind, den Schutzstreifen vom Klebeband abziehen.
5. Teile fest andrücken.
6. Lassen Sie 48 Stunden Zeit für größtmögliche Haftkraft.

**Zum Öffnen:**

1. Rad drehen, bis der Pfeil so einrastet, dass er auf das Symbol 🔓 zeigt.
2. Knöpfe an der Seite zusammendrücken und Band entfernen.

**Zum Schließen:** Rad in die Arretierung einschieben und drehen, bis es einrastet und auf das Symbol 🔒 zeigt. Diese Riegelvorrichtung muss manuell wieder eingerastet werden.

**Zum Entfernen:** Gummilösungsmittel oder ähnliche Produkte anwenden. Nicht zur Wiederverwendung geeignet.

**WARNUNG:** Der Riegelvorrichtung soll verhindern, dass Kleinkinder an das Innere von Schränken und Schubladen gelangen. Die komplette Sicherheit des Kindes kann nicht gewährleistet werden, da manche Kinder den Riegel öffnen können. Die Riegelvorrichtung sollte nicht benutzt werden, wenn Teile defekt und verschlissen sind oder fehlen. Alle gefährlichen Stoffe und Gegenstände müssen immer hoch oben oder an einem für Kinder unzugänglichen. Es gibt keinen Ersatz für ordentliche Erwachsenenaufsicht. Dieses Produkt ist nur ein Verhinderungsmittel. Kontrollieren Sie die Vorrichtung regelmäßig. Gebrauch einstellen, wenn das Kind fähig ist, es zu öffnen oder zu entfernen.

**VORSICHT:** Die Riegelvorrichtung sollte nur im Innenbereich im häuslichen Umfeld verwendet werden. Diese Sperre darf nicht mit Geräten verwendet werden, die Wärme erzeugen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an geölten Oberflächen, da der Klebstoff nicht haften wird. Die Verwendung Klebeband wird auf hochwertigen gewachsten Oberflächen nicht empfohlen. Vor der Anwendung müssen Sie testen, ob das Veneer sicher befestigt ist, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

**FR : Installation : Lisez attentivement ces instructions avant de procéder au montage et à l'utilisation du dispositif. La fonction de protection de l'enfant du dispositif peut être affectée si vous ne suivez pas les instructions.**
**Conserver les instructions pour future référence.**

1. Trouvez la meilleure position pour installer ce produit, hors de la portée des enfants.
   Vérifiez la position prévue pour qu'une fois verrouillé, il ne laisse pas un espace de plus de 3 cm dans lequel un enfant pourrait insérer ses doigts dans l'armoire ou le tiroir.
2. Raccourcissez la sangle au besoin Ⓐ. Faites ceci avant d'installer.
3. Nettoyez et séchez complètement les surfaces.
4. Une fois les pièces assemblées, enlevez la bande protectrice du ruban adhésif.
5. Fixez les disques fermement en place.
6. Laissez reposer 48 heures pour une meilleure adhérence.

**Pour ouvrir :**



1. Tournez la roulette et pointez la flèche sur l'icône 🔓
2. Pressez les boutons latéraux et détachez la sangle flexible.

**Pour fermer :** Insérez la roulette dans la plaque réceptrice et tournez-la jusqu'à ce qu'elle produise un déclic et que la flèche soit pointée sur l'icône 🔒. Ce dispositif de verrouillage doit être déclenché manuellement.

**Pour enlever :** Utilisez un solvant à base de caoutchouc, de l'essence d'eucalyptus ou un produit semblable. Ne peut être réutilisé.

**AVERTISSEMENT :** Ce dispositif de verrouillage empêche l'accès des jeunes enfants au contenu d'une armoire ou d'un tiroir, mais ne peut garantir une sécurité absolue pour les enfants, car certains d'entre eux peuvent être en mesure d'ouvrir le dispositif de verrouillage. Remplacez le dispositif si une pièce est cassée, endommagée ou manquante. Toutes substances et objets dangereuses toujours être rangée en hauteur ou dans un lieu complètement inaccessible par les enfants. Rien ne remplace la surveillance adéquate d'un adulte. Ce produit est à usage préventif seulement. Vérifier régulièrement le dispositif. Cessez de l'utiliser lorsque l'enfant parvient à l'ouvrir ou l'enlever.

**ATTENTION :** Ce dispositif de verrouillage est uniquement destiné à être utilisé à l'intérieur, dans un environnement domestique. Ce produit ne doit pas être utilisé avec un appareil qui produit de la chaleur. N'employez pas ce produit sur des surfaces huilées, car l'adhésif ne collera pas. Le ruban adhésif sur les surfaces recouvertes d'un produit de finition de qualité à base de cire, tel qu'un vernis au tampon, n'est pas recommandée. Avant l'application, le placage d'essai est solidement fixé ou des dommages pourraient survenir.

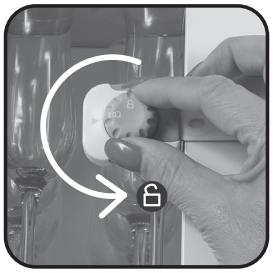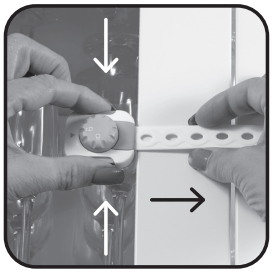

**ES: Para instalar: Compruebe la posición prevista para que, cuando esté bloqueado, no deje un espacio de más de 3 cm en el que un niño pueda introducir los dedos en el armario o cajón.**
**Conserve las instrucciones para futura referencia.**

1. Ubique la mejor posición para instalar este producto, lejos del alcance de los niños.
   Compruebe la posición prevista para que, cuando esté bloqueado, no deje un espacio de más de 3 cm en el que un niño pueda introducir los dedos en el armario o cajón.
2. La correa se puede acortar al tamano deseado Ⓐ. Hacer esto antes de instalar.
3. Limpie profundamente y seque la superficie.
4. Con todas las piezas unidas, quite la cubierta de las cintas adhesivas.
5. Presione los discos firmemente en su lugar.
6. Deje por un plazo de 48 horas para máxima adhesión.

**Para abrir:**

1. Gire el marcador hasta que la flecha haga clic en su lugar apuntando al 🔓
2. Apriete a la vez los botones laterals y retire la correa flexible.


**Para cerrar:** Inserte el marcador en el enganche y gírelo hasta que encaje en su lugar apuntando al 🔒. Este dispositivo de bloqueo debe activarse manualmente de nuevo.

**Para quitar:** Utilice disolvente de cemento de caucho, aceite de eucalipto, o un producto de tipo similar. No se puede re-utilizar.

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo de bloqueo restringe el acceso de niños a los contenidos de un armario o alacena pero no asegura totalmente la seguridad del niño ya que algunos pueden ser capaces de abrir el dispositivo de bloqueo. Sustituye el dispositivo si alguna de sus partes está rota, torcida o perdida. Todas las sustancias y objetos peligrosos deben guardarse siempre en un lugar alto o en una zona totalmente inaccesible para los niños No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo preventivo. Compruebe el dispositivo con regularidad. Descontinúe su uso cuando el niño pueda abrirlo o quitarlo.

**PRECAUCIÓN:** Este dispositivo de bloqueo está solo diseñado para usarse en el interior en un entorno doméstico. No lo use en aparatos que generen calor. No use este producto en superficies grasosas, ya que el adhesivo no pegará. La cinta adhesiva sobre acabados de alta calidad a base de cera tales como el laqueado. Antes de usar cualquier producto adhesivo de prueba, asegúrese de que la madera contrachapada esté bien sujeta o corre el riesgo de dañarla.

Ⓐ

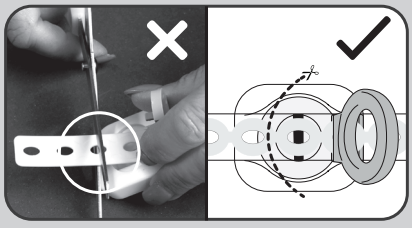
**To shorten strap:**

1. Release lever on reverse of base plate.
2. Lift cover & trim to size by cutting in a 'curved shape' between holes, not through holes.
3. Reinsert cover, ensuring post is inserted into strap.

**Zum Kürzen des Riemens:**

1. Hebel auf der Rückseite der Grundplatte lösen.
2. Abdeckung abnehmen und Riemen kürzen. Dabei nur zwischen den Löchern, nicht durch die Löcher schneiden.
3. Deckel wieder einlegen, dabei sicherstellen, dass der Bolzen am Riemen eingelegt ist.

**Pour raccourcir la sangle :**

1. Débloquez le levier sous la plaque principale.
2. Soulevez le couvercle et coupez la sangle en forme courbe entre les trous (ne coupez pas dans les trous).
3. Refermez le couvercle en insérant la tige dans la sangle.

**Para acortar la correa:**

1. Suelte la palanca en reversa de la placa base.
2. Levante la tapa y corte el borde hasta alcanzar el tamaño deseado cortando en "forma curva" entre los agujeros, no a través de los agujeros.
3. Vuelva a insertar la tapa, asegurándose de que el poste esté insertado en la correa.

**SE Installera: Kontrollera att den avsedda positionen när den är låst inte tillåter ett mellanrum på mer än 3 cm där ett barn kan sticka in fingrarna i skåpet eller.**
**Förvara dessa instruktioner för framtida referens.**
1. Hitta den bästa platsen för att applicera produkten, högt över barnets räckhåll. Kontrollera att den avsedda positionen när den är låst inte tillåter ett mellanrum på mer än 3 cm där ett barn kan sticka in fingrarna i skåpet eller.
2. Rem kan förkortas efter behov Ⓐ. Gör detta innan du installerar.
3. Rengör og tør overfladerne grundigt.
4. Når produktet er monteret, trækkes bagsidepapiret af.
5. Tryck ordentligt på plats.
6. Lad det stå i 48 timer, så limen kan hærde helt.

**För att öppna:**
1. Vrid på ratten tills pilen klickar på plats och pekar på ikonen 🔓
2. Tryck samtidigt på sidoknapparna och ta bort remmen.

**För att stänga:** För in urtavlan i spärren och rotera tills den klickar på plats och pekar på ikonen . Denna låsanordning måste återaktiveras manuellt.
**Ta bort:** Använd lösningsmedel för gummicement eller liknande produkt. Inte passande för återanvändning.
**VARNING:** Denna låsanordning begränsar små barns tillgång till innehållet i ett skåp eller låda men kan inte garantera absolut barnsäkerhet eftersom vissa barn kan öppna låsanordningen. Byt ut enheten om någon del är trasig, trasig eller saknas. Alla farliga ämnen och föremål måste alltid förvaras högt upp eller i ett område som är helt oåtkomligt för barn. Det finns ingen ersättning för ordentlig vuxen övervakning. Denna produkt är bara avskräckande. Kontrollera anordningen regelbundet. Sluta använda när barnet kan öppna eller ta bort det.
**FÖRSIKTIGHET:** Denna låsanordning är endast avsedd att användas inomhus i hemmiljö. Använd inte på apparater som genererar värme. Använd inte på oljade ytor som lim kommer inte att fastna. Användning av bandet rekommenderas inte på vaxade ytor av hög kvalitet. Före applicering är testfaner säkert fastsatt annars kan skada uppstå.

**DA: Sådan installeres: Læs denne vejledning omhyggeligt, før du monterer og bruger enheden. Enhedens børnesikringsfunktion kan blive påvirket, hvis du ikke følger vejledningen. Opbevar vejledningen til senere brug.**
1. Find den bedste placering for produktet, højt over barnets rækkevidde. Kontroller, at den valgte placering af enheden, når den er låst, ikke tillader en åbning på mere end 3 cm, hvor barnet kan stikke fingre ind i skabet eller skuffen.
2. Stroppen kan forkortes efter behov Ⓐ. Gør dette før installation.
3. Rengør og tør overfladerne grundigt.
4. Når produktet er samlet, fjernes beskyttelsespapiret.
5. Tryk produktet fast på plads.
6. Lad sidde i 48 timer for at lade klistret hærde helt.

**For at åbne:**
1. Drej drejeknappen, indtil pilen klikker på plads og peger mod 🔓
2. Klem sideknapperne samtidig og fjern den fleksible strop.

**For at lukke:** Indsæt drejeknappen i låsen og drej den, indtil den klikker på plads og peger mod ikonet «LOCKED» . Denne låseanordning skal genindkobles manuelt.
**For at Fjerne:** Brug gummicement opløsningsmiddel eller et lignende produkt. Ikke egnet til genbrug.
**ADVARSEL:** Denne låseanordning begrænser små børns adgang til indholdet af et skab eller en skuffe, men kan ikke garantere absolut børnesikkerhed, da nogle børn kan være i stand til at åbne låseanordningen. Udskift anordningen, hvis en del er brudt, revet eller mangler. Alle farlige stoffer og genstande skal altid opbevares højt oppe eller i et område, der er helt utilgængeligt for børn. Der er ingen erstatning for ordentlig voksenopsyn. Dette produkt har kun en afskrækkende virkning. Ophør med at bruge den, når barnet er i stand til at åbne eller fjerne den.
**FORSIGTIG:** Denne låseanordning er kun beregnet til brug indendørs i et husholdningsmiljø. Må ikke anvendes på apparater, der genererer varme. Må ikke anvendes på oliebehandlede, voksbehandlede eller varme. Brug af tapen anbefales ikke på voksbehandlede overflader af høj kvalitet. Før påføring skal du teste, om finéren er forsvarligt fastgjort, ellers kan der opstå skader.

**NO: For montering: Les denne instruksjonen nøye før du monterer og bruker enheten. Barnebeskyttelsesfunksjonen til enheten kan bli påvirket hvis du ikke følger instruksjonene. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.**
1. Finn det beste stedet å montere produktet, høyt over barnets rekkevidde. Sjekk at den valgte posisjonen når enheten er låst, ikke tillater en åpning på mer enn 3 cm, der et barn kan stikke fingrene inn i skapet eller skuffen.
2. Remmen kan forkortes etter behov Ⓐ. Gjør dette før montering.
3. Rengjør og tørk overflatene grundig.
4. Når produktet er ferdig montert, fjern beskyttelsespapiret.
5. Trykk fast produktet på plass.
6. La stå i 48 timer for å la limet herde helt.


**For å åpne:**
1. Drei skiven til pilen klikker på plass og peker mot 🔓
2. Klem sideknappene samtidig og fjern den fleksible remmen.


**For å lukke:** Sett skiven inn i låsen og vri den til den klikker på plass og peker mot ikonet «LOCKED» . Denne låseenheten må aktiveres manuelt igjen.
**For å fjerne:** Bruk gummilimfjerner eller et lignende produkt.
**ADVARSEL:** Denne låseenheten begrenser barns tilgang til innholdet i et skap eller en skuff, men kan ikke garantere fullstendig barnsikkerhet, da noen barn kan klare å åpne låsen. Bytt ut enheten dersom noen deler er ødelagte, revet eller mangler. Alle farlige stoffer og gjenstander må alltid oppbevares høyt oppe eller på et sted som er helt utilgjengelig for barn. Ingenting kan erstatte forsvarlig tilsyn av voksne. Dette produktet er kun ment som en avskrekking. Slutt å bruke produktet dersom barnet klarer å åpne eller fjerne det.
**FORSIKTIG:** Denne låseenheten er kun beregnet for innendørs bruk i et privat hjem. Skal ikke brukes på apparater som avgir varme. Skal ikke brukes på oljede overflater, da limet ikke vil feste. Tapen kan påvirke enkelte møbler, og anbefales ikke på voksbaserte overflater. Test at finéren sitter godt før montering, ellers kan skader oppstå.

**IT: Per installare: Controllare la posizione prevista in modo che quando è bloccato non lasci uno spazio di oltre 3 cm in cui un bambino potrebbe inserire le dita nell'armadio o nel cassetto. Conservare le istruzioni a futura memoria.**
1. Trovare il punto migliore in cui installare questo prodotto, ad un'altezza fuori dalla portata di bambini.
   Controllare la posizione prevista in modo che quando è bloccato non lasci uno spazio di oltre 3 cm in cui un bambino potrebbe inserire le dita nell'armadio o nel cassetto.
2. La cinghietta può essere accorciata alla bisogna Ⓐ. Fallo prima di installare.
3. Pulire e asciugare bene le superfici.
4. Con tutte le parti montate, staccare il rivestimento dai nastri adesivi.
5. Premere saldamente in posizione.
6. Lasciare seccare per 48 ore per il massimo dell'adesione.

**Per aprire:**
1. Ruotare la rotella finché la freccia scatta in posizione rivolta verso 🔓
2. Stringere contemporaneamente i pulsanti laterali e rimuovere la cinghia flessibile.

**Per chiudere:** Inserire la rotella nel fermo e ruotarla finché non scatta in 🔒 posizione rivolto verso. Questo dispositivo di chiusura deve essere ripristinato manualmente.
**Per rimozione:** Usare solvente per cemento di gomma o prodotto simile. Non riutilizzabile.

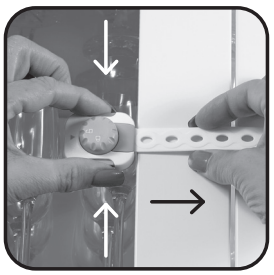

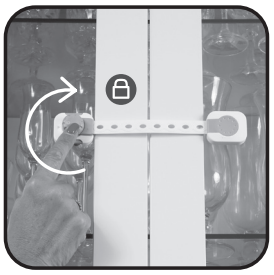
**AVVERTENZA:** Questo dispositivo di blocco limita l'accesso dei bambini piccoli ai contenuti di un armadio o di un cassetto, ma non può garantirne la sicurezza assoluta, poiché alcuni bambini potrebbero essere comunque in grado di aprire il dispositivo di blocco. Sostituire il dispositivo se qualsiasi sua parte è rotta, strappata o mancante. Tutte le sostanze e gli oggetti pericolosi devono essere sempre tenuti in alto o in un'area totalmente inaccessibile ai bambini. Non vi è sostituto per la costante vigilanza di un adulto. Questo prodotto è solo un deterrente. Controllare regolarmente il dispositivo. Smettere di usarlo quando il bambino è capace di aprirlo o rimuovilo.
**ATTENZIONE:** Questo dispositivo di blocco è destinato ad essere usato solo all'interno di un ambiente domestico. Questo prodotto a scatto non deve essere usata su elettrodomestici che generano calore. Non usare questo prodotto su superfici oleose altrimenti l'adesivo non attaccherà. Il adesivo non è consigliato su rifiniture a base di cera ad alta qualità come le verniciature a spirito. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto adesivo di prova, assicurati che il compensato sia fissato saldamente o rischi di danneggiarlo.

**FI: Asennus: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Jos et noudata ohjeita, laitteen lapsisuojaustoiminto voi heikentyä. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.**
1. Valitse paras paikka tuotteen kiinnittämiselle, korkealle lapsen ulottumattomiin. Tarkista, että laitteen lukittuna ollessa ei jää yli 3 cm rakoa, johon lapsi voisi työntää sormensa kaappiin tai laatikkoon.
2. Hihnaa voidaan lyhentää tarpeen mukaan Ⓐ. Tee tämä ennen asennusta.
3. Puhdista ja kuivaa pinnat huolellisesti.
4. Kun tuote on koottu, irrota suojapaperi.
5. Paina tuote tiukasti paikalleen.
6. Anna liiman kiinnittyä 48 tunnin ajan ennen käyttöä.

**Avaaminen:**
1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli napsahtaa paikalleen osoittaen 🔓
2. Purista sivupainikkeita samanaikaisesti ja irrota joustava hihna.

**Sulkeminen:** Aseta kellotaulu lukkoon ja käännä, kunnes se napsahtaa paikalleen ja osoittaa 🔒 -kuvaketta.. Tämä lukituslaite on lukittava käsin jokaisen käyttökerran jälkeen.
**Poistaminen:** Käytä kumisementin liuotinta tai vastaavaa tuotetta. Ei sovellu uudelleenkäyttöön.
**VAROITUS:** Tämä lukituslaite rajoittaa pienten lasten pääsyä kaapin tai laatikon sisältöön, mutta sillä ei voida taata ehdotonta lasten turvallisuutta, sillä jotkut lapset voivat pystyä avaamaan lukituslaitteen. Vaihda laite, jos jokin osa on rikki, repeytynyt tai puuttuu. Kaikki vaaralliset aineet ja esineet on aina säilytettävä korkealla tai lasten ulottumattomissa. Asianmukaista aikuisen valvontaa ei voi korvata millään. Tämä tuote on vain pelote. Lopeta käyttö, kun lapsi pystyy avaamaan tai poistamaan sen.
**VAROVAISUUTTA:** Tämä lukituslaite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa kotiympäristössä. Älä käytä laitteissa, jotka tuottavat lämpöä. Älä käytä öljyttyihin, vahattuihin tai kuumennettuihin kalusteisiin. Teipin käyttöä ei suositella korkealaatuisille vahatuille pinnoille. Testaa ennen kiinnittämistä, että viilu on tukevasti kiinni, tai vaurioita voi syntyä.

Ⓐ

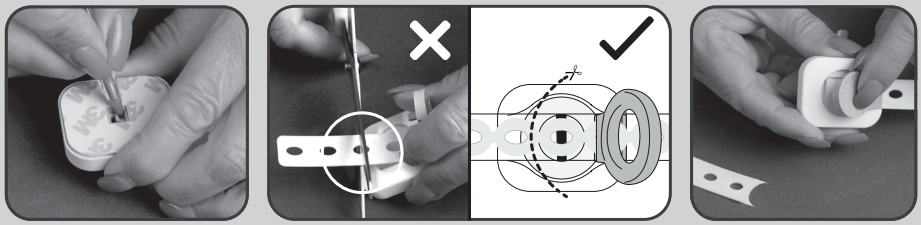

**För att korta rem:**
1. Utlösningsspak på baksidan av bottenplattan.
2. Lyft locket och trimma till rätt storlek genom att skära mellan hålen, inte genom hålen.
3. Sätt tillbaka locket och se till att stolpen är insatt i remmarna.

**For at forkorte stroppen:**
1. Frigør låsen på bagsiden af bundpladen.
2. Løft dækslet & klip til ønskede størrelse ved at skære i en 'buet form' mellem hullerne, ikke gennemgående huller.
3. Sæt dækslet på igen, og sørg for, at stangen indsættes i stroppen.

**For å forkorte remmen:**
1. Løsne spaken på baksiden av baseplaten.
2. Løft lokket og klipp til ønsket lengde ved å kutte i en "buet form" mellom hullene, ikke gjennom hullene.
3. Sett lokket tilbake, og sørg for at stolpen settes inn i remmen.

**Para acortar la correa:**
1. Suelte la palanca en reversa de la placa base.
2. Levante la tapa y corte el borde hasta alcanzar el tamaño deseado cortando en "forma curva" entre los agujeros, no a través de los agujeros.
3. Vuelva a insertar la tapa, asegurándose de que el poste esté insertado en la correa.

**Hihnan lyhentäminen:**
1. Vapauta pohjalevyn takana oleva vipu.
2. Nosta kansi ja lyhennä hihna leikkaamalla kaareva muoto reikien välistä (älä leikkaa reikien läpi).
3. Aseta kansi takaisin paikalleen varmistaen, että tappi menee hihnan reikään.

**UNITED KINGDOM**
Tee-Zed Products Ltd
PO Box 29227, Dunfermline, KY12 2DN
**UK** +44 (0)844 800 9445
info@tee-zed.co.uk
**www.dreambaby.co.uk**

**EUROPE**
Tee-Zed Products (EU) Ltd
PO Box 3419, 5203DK **NL**
info@tee-zed.eu

**AUSTRALIA**
info@tee-zed.com.au
**www.dreambaby.com.au**

#dreambabysafety
YouTube
dreambabytv

LE TRI FACILE
*Séparez les éléments avant de trier*

Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tou comune.

Made in China.
©2026 Tee-Zed Products Ltd

X.09S