



X.03B

Tee-Zed acknowledges that its customers may be entitled to statutory consumer guarantees and does not seek to exclude or limit them. These guarantees include that Tee-Zed's products are of acceptable quality. This Tee-Zed product is for the specific purpose detailed in the instructions and packaging and Tee-Zed considers use outside of that purpose to be abnormal use. To the maximum extent permitted by law, Tee-Zed does not accept any liability for damage:

- arising from abnormal use of the products;
- caused by installation or removal of the products other than in accordance with the supplied installation and removal instructions; or
- arising under the law of tort or contract.

UNITED KINGDOM

Tee-Zed Products Ltd
PO Box 29227,
Dunfermline, KY12 2DN
UK ☎ +44 (0)844 800 9445
✉ info@tee-zed.co.uk
www.dreambaby.co.uk

EUROPE

Tee-Zed Products (EU) Ltd
PO Box 3419, 5203DK NL
✉ info@tee-zed.eu

AUSTRALIA

✉ info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Made in China.

©2026 Tee-Zed Products Ltd







Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.



Le Tri Facile

BAG USE TRI

#dreambabysafety

dreambabytv

Parts • Teile • Pièces • Piezas • Delar • Parti

[C/F+] BUTTON • TASTE • BOUTON • BOTÓN • KNAPP • PULSANTE

[ON / OFF]

[SET] BUTTON • [SET] TASTE • BOUTON [SET] • BOTÓN [SET] • [ANGE] KNAPP • PULSANTE [SET]

LCD DISPLAY • LCD-ANZEIGE • ÉCRAN LCD • PANTALLA LCD • LCD-SKÄRM • DISPLAY LCD

CHARGING INDICATOR • LADEANZEIGE • INDICATEUR DE CHARGE • INDICADOR DE CARGA • LADDNINGS-INDIKATOR • INDICATORE DI CARICA

CHARGE CONNECTION • LADEANSCHLUSS • CONNEXION DE CHARGE • CONEXIÓN DE CARGA • LADDNINGS-ANSLUTNING • CONNESSIONE DI CARICA

USB ADAPTER • USB-ADAPTER • ADAPTATEUR USB • ADAPTADOR DE CARGA • USB-ADAPTER • ADATTATORE USB

MAGNETIC CONNECTION • MAGNETISCHE VERBINDUNG • CONNEXION MAGNETIQUE • CONEXIÓN MAGNÉTICA • MAGNETISK-ANSLUTNING • CONNESSIONE MAGNETICA

Display • Anzeige • Écran • Pantalla • Display • Display

TEMPERATURE DISPLAY WITH RED, GREEN AND BLUE BACKLIGHT • TEMPERATURANZEIGE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG IN DEN FARBEN ROT, GRÜN UND BLAU • BATTERIEZUSTAND NIEDRIG • AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE AVEC RÉTRO-ÉCLAIRAGE ROUGE, VERT ET BLEU • PANTALLA DE TEMPERATURA CON RETROILUMINACIÓN ROJA, VERDE Y AZUL • TEMPERATURDISPLAY MED RÖD, GRÖN OCH BLÅ • BAKGRUNDSBELYSNING • DISPLAY DELLA TEMPERATURA CON RETROILLUMINAZIONE ROSSA, VERDE E BLU

BATTERY LOW • BATTERIEZUSTAND • NIEDRIG • BATTERIE FAIBLE • BATERIA BAJA • LÅGT BATTERI • BATTERIA SCARICA

°C / °F UNIT • °C / °F EINHEIT • UNITÉ °C / °F • UNIDAD °C / °F • °C / °F ENHET • UNITÀ °C / °F



EN: IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: Always check water temperature manually in addition to using this thermometer. Never leave children unattended in the bathroom. There is no substitute for proper adult supervision. Do not apply force, tension, or electric shock as it may cause thermometer to malfunction. Avoid using in places with sudden temperature changes.

To Change from Celsius to Fahrenheit:

1. Press and hold SET button for two seconds until C/F icon flashes
2. Press C/F+ to choose and press SET to confirm

Room Thermometer

To Use:

1. Turn thermometer on by pressing ON/OFF button
2. Wait 10 seconds to read temperature

Bath Thermometer

To Use:

1. Swirl bath water to ensure an even temperature distribution.
2. Turns "on" automatically in the water. Wait 10 seconds to read temperature.

COLOUR	TEMPERATURE
RED	TOO HOT > 38°C / 100°F
BLUE	TOO COOL < 30°C / 86°F
GREEN	JUST RIGHT 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

3. Adjust water to reach desired water temperature before putting child in bath. Ⓢ While on, thermometer will continue to re-check and adjust room and water temperature every 10 seconds.
4. Thermometer will auto shut off after 30 minutes.
5. Dry the thermometer after each use.

To Change High Temperature Alert Setting:

High temperature alert is preset to 38°C / 100°F, but you can choose to change setting between 37°-40°C / 99°-104°F.


1. Press and hold SET button for 2 sec until the °C / °F icon flashes.
2. Press C/F+ button to toggle between °C and °F display, and press SET to confirm.
3. At the same time, the alarm temperature will flash.
4. Press C/F+ button to adjust the high temperature alert setting.
5. Press SET to confirm.
6. To check the HIGH temp press SET when thermometer is showing the temperature reading.

Battery Charging:

When the battery is low, the battery low  icon will appear on LCD display, indicating that the battery needs to be charged.

1. Connect the charging cable to the connection point.
2. Connect to a powered USB point.
3. When fully charged indicator will be GREEN.

NOTE: If the thermometer does not charge wipe the Charge Connection Pins with household vinegar or alcohol pad and try again.

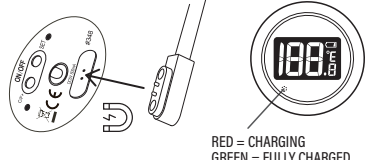

RED = CHARGING
GREEN = FULLY CHARGED



WARNING: Do not charge when the bath thermometer is wet! Charge only when completely dry.



WARNING

This toy contains batteries that are non-replaceable. Rechargeable Lithium Ion batteries are potentially hazardous and can present a serious fire hazard if damaged, defective or improperly used.

Do not leave your product unattended whilst charging the battery. This product does not include any user serviceable parts. Do NOT DISASSEMBLE THIS PRODUCT.


Dispose of this product which includes a lithium battery in accordance with local disposal waste regulations.

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:



Specification:

MEASURING RANGE	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
RESOLUTION	0.1°C (0.1°F)
ACCURACY	±1°C (±2°F)
HIGH TEMPERATURE ALERT	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); default 38°C (100°F)
OUT OF RANGE DISPLAY	When temperature >50°C (122°F), "HHH" is displayed When temperature <0°C (32°F), "LLL" is displayed
BATTERY	Rechargeable Li-ion Battery 3.7V 250mAh

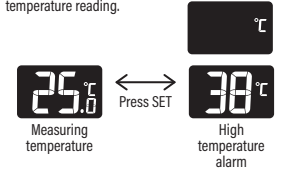

Measuring temperature

Press SET

High temperature alarm

DE: WICHTIG! LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND ZUM REFERENZ AUFBEWAHREN.



WARNING: Zusätzlich zur Verwendung dieses Thermometers sollte die Wassertemperatur immer manuell geprüft werden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Badezimmer. Es gibt keinen Ersatz für eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung durch Erwachsene. Gewaltanwendung, Spannungen oder Stromschläge können zu Fehlfunktionen des Thermometers führen. Nicht an Orten mit schnellen Temperaturschwankungen verwenden.

So wechseln Sie von Celsius zu Fahrenheit:

1. 2 Sekunden lang die Taste SET drücken, bis das Symbol C/F blinkt.
2. C/F+ zur Auswahl und SET zur Bestätigung drücken.

Raumthermometer

Anwenden:

1. Das Thermometer wird durch Drücken der Taste ON/OFF eingeschaltet.
2. Zum Ablesen der Temperatur 10 Sekunden warten.

Badethermometer

Anwenden:

1. Badewasser verwirbeln, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu gewährleisten.
2. Schaltet sich im Wasser automatisch an. Warten Sie 10 Sekunden, um die Temperatur abzulesen.

FARBE	TEMPERATUR
ROT	ZU HEISS > 38°C / 100°F
BLAU	ZU COOL < 30°C / 86°F
GRÜN	GERADE RICHTIG 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

3. Regulieren Sie die gewünschte Wassertemperatur, bevor Sie das Kind in die Badewanne legen. Ⓢ Wenn das Thermometer eingeschaltet ist, überprüft es weiterhin alle 10 Sekunden die Raum- und Wassertemperatur und passt diese an.
4. Nach 30 Minuten schaltet sich das Thermometer automatisch ab.
5. Trocknen Sie das Thermometer nach jedem Gebrauch ab.

So ändern Sie die Einstellungen für die Alarme bei zu hohen Temperaturen:

Der Alarm bei zu hoher Temperatur ist auf 38 °C voreingestellt. Sie können jedoch die Einstellung zwischen 37 °C und 40 °C individuell anpassen.

1. 2 Sekunden lang die SET-Taste drücken, bis das °C/°F-Symbol blinkt.
2. Mit den Tasten C/F+ wird zwischen °C und °F gewechselt und mit SET bestätigt.
3. Die Alarmtemperatur beginnt zur gleichen Zeit zu blinken.
4. Mit den Tasten C/F+ wird die Einstellung des Temperaturalarms geändert.
5. Zur Bestätigung SET drücken.
6. Wenn das Thermometer die Temperatur anzeigt, drücken Sie SET, um die hohe Temperatur zu überprüfen.



WARNING: Nicht aufladen, wenn das Badethermometer nass ist! Laden Sie das Thermometer nur auf, wenn es vollständig trocken ist.



WARNING

Dieses Spielzeug enthält nicht austauschbare Batterien. Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien sind potenziell gefährlich und können eine ernsthafte Brandgefahr darstellen, wenn sie beschädigt, defekt oder auf nicht ordnungsgemäße Weise verwendet werden.

Während des Aufladens des Akkus sollten Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen.

Dieses Produkt enthält keine wartungsfähigen Teile.


DIESES GERÄT NICHT ZERLEGEN.

Die Entsorgung dieses Produkts, das eine Lithiumbatterie enthält, muss gemäß den örtlichen Abfallvorschriften erfolgen. Der Anschluss darf nur an Geräten erfolgen, die mit einem der folgenden Zeichen gekennzeichnet sind:



Spezifikationen:

MESSBEREICH	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
AUFLÖSUNG	0.1°C (0.1°F)
GENAUIGKEIT	±1°C (±2°F)
HOHE TEMPERATUR ALARM	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); Voreinstellung 38°C (100°F)
AUSSERHALB DES BEREICHS ANZEIGE	Wenn die Temperatur >50°C (122°F), ist, wird „HHH“ angezeigt Wenn die Temperatur <0°C (32°F), ist, wird „LLL“ angezeigt
BATTERIE-TYP	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku 3,7V 250mAh

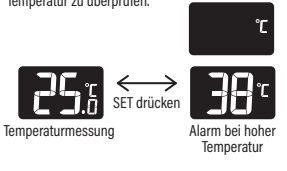

Temperaturmessung

SET drücken

Alarm bei hoher Temperatur

FR: IMPORTANT ! LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS ET CONSERVER POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser le thermomètre, vérifiez toujours la température à la main. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans la salle de bain. Rien ne peut remplacer la surveillance adéquate d'un adulte. N'appliquez pas de force, de tension ou de choc électrique, au risque d'entraîner un dysfonctionnement du thermomètre. Évitez de l'utiliser dans des endroits où les changements de température sont brusques.

Changement de Celsius à Fahrenheit :

- Appuyez sur la touche SET pendant deux secondes jusqu'à ce que l'icône F/C clignote.
- Appuyez sur F/C+ pour choisir et appuyez sur SET pour confirmer.

Thermomètre d'ambiance

Mode d'emploi :

- Allumez le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF.
- Attendez 10 secondes pour mesurer la température.

Thermomètre de bain

Mode d'emploi :

- Remuez l'eau du bain pour assurer une température uniforme.
- S'allume automatiquement dans l'eau. Attendez 10 secondes avant de lire la température.


COULEUR	TEMPÉRATURE
ROUGE	TROP CHAUD > 38°C / 100°F
BLEU	TROP FROID < 30°C / 86°F
VERT	TEMPÉRATURE IDEALE 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

- Réglez l'eau à la température souhaitée avant de mettre l'enfant dans le bain. ⚠ Tant qu'il est allumé, le thermomètre continuera de vérifier et d'indiquer la température de la pièce et de l'eau toutes les 10 secondes.
- Le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 minutes.
- Séchez le thermomètre après chaque utilisation.

Modification des paramètres de l'alarme de haute température :

L'alarme est réglée à 38 °C (100 °F), mais vous pouvez la modifier et choisir une température entre 37 et 40 °C (99 et 104 °F).


- Appuyez sur la touche SET pendant deux secondes jusqu'à ce que l'icône C/F clignote.
- Appuyez sur le bouton C/F+ pour basculer entre les affichages °C et °F, et appuyez sur SET pour confirmer.
- La température d'alarme clignote en même temps.
- Appuyez sur la touche C/F+ pour régler l'alerte de température élevée.
- Appuyez sur SET pour confirmer.
- Pour vérifier la température HAUTE, appuyez sur SET lorsque le thermomètre affiche la température.

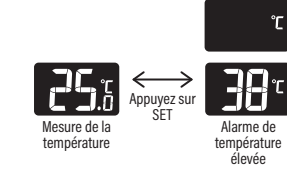

Chargement de la batterie :

- Lorsque la batterie est déchargée, l'icône de batterie faible  s'affiche sur l'écran LCD, indiquant que la batterie doit être rechargée.
- Connectez le câble de charge au port de connexion.
 - Connectez l'appareil à un périphérique USB alimenté.
 - Une fois l'appareil complètement chargé, l'indicateur s'allume en VERT.

REMARQUE : Si le thermomètre ne se recharge pas, essayez les broches de connexion de charge avec une lingette imbibée d'alcool ou de vinaigre ménager, puis réessayez.

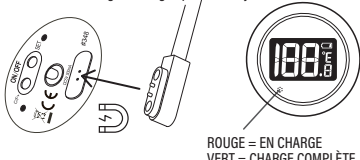

AVERTISSEMENT : Ne chargez pas le thermomètre de bain lorsqu'il est mouillé ! Ne le rechargez que lorsqu'il est complètement sec.

AVERTISSEMENT

Ce jouet contient des batteries non remplaçables. Les batteries rechargeables au lithium-ion sont potentiellement dangereuses et peuvent présenter un risque important d'incendie si elles sont endommagées, défectueuses ou mal utilisées.

Ne laissez pas votre produit sans surveillance lorsque la batterie est en cours de charge.

Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. NE DÉMONTÉZ PAS CE PRODUIT.

Éliminez ce produit, comprenant une batterie au lithium, conformément aux réglementations locales.

Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :



Spécifications:

INTERVALLE DE MESURE	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
RESOLUTION	0.1°C (0.1°F)
PRECISION	±1°C (±2°F)
ALERTE DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); par défaut 38°C (100°F)
VALEUR HORS INTERVALLE	Lorsque la température est supérieure à 50°C (122°F), la mention "HHH" s'affiche. Lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F), la mention "LLL" s'affiche.
TYPE DE BATTERIE	Batterie Li-ion rechargeable 3,7V 250mAh

ES: ¡IMPORTANTE! LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDASLAS COMO REFERENCIA FUTURA.

ADVERTENCIA: Siempre con la mano la temperatura del agua además de usar este termómetro. Nunca deje solos a los niños en el baño. No hay sustituto para la supervisión adecuada de un adulto. No aplique fuerza, tensión o descargas eléctricas, ya que pueden provocar un mal funcionamiento del termómetro. Evite usarlo en lugares con cambios bruscos de temperatura.

Para cambiar de Celsius a Fahrenheit:

- Mantenga presionado el botón SET durante dos segundos hasta que el icono C/F parpadee.
- Presione C/F+ para elegir y presione SET para confirmar.

Termómetro para cuarto de baño

Para usar:

- Encienda el termómetro presionando el botón ON/OFF.
- Esper 10 segundos para leer la temperatura.

Termómetro para el baño

Para usar:

- Agite el agua del baño para asegurar una distribución pareja de la temperatura.
- Se «enciende» automáticamente en el agua del baño. Espere 10 segundos para leer la temperatura.


COLOR	TEMPERATURA
ROJO	DEMASIADO CALIENTE > 38°C / 100°F
AZUL	DEMASIADO FRÍO < 30°C / 86°F
VERDE	IDEAL 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

- Agregue agua para lograr la temperatura deseada antes de poner el niño en la bañera. ⚠ Mientras está encendido, el termómetro continuará chequeando y ajustando la temperatura del cuarto y el agua cada 10 segundos.
- El termómetro se apagará automáticamente después de 30 minutos.
- Seque el termómetro después de cada uso.

Para cambiar los ajustes de alerta de temperatura alta:

La alerta de temperatura alta está preajustada a 38 °C (100 °F), pero usted puede cambiar el ajuste entre 37-40 °C (99-104 °F).


- Mantenga pulsado el botón SET durante 2 segundos hasta que parpadee el icono °C / °F.
- Pulse el botón C/F+ para alternar entre las opciones de °C y °F, y pulse SET para confirmar.
- Al mismo tiempo, la alarma de temperatura parpadeará.
- Pulse el botón C/F+ para ajustar la configuración de alerta por alta temperatura.
- Pulse SET para confirmar
- Para comprobar la temperatura ALTA pulse SET cuando el termómetro esté mostrando la lectura de temperatura.

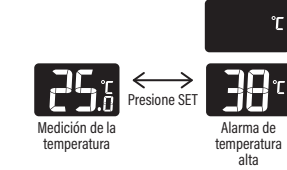

Carga de batería:

- Cuando la batería está baja,  de batería baja aparecerá en la pantalla LCD, indicando que es necesario cargarla.
- Conecte el cable de carga al punto de conexión.
 - Conéctelo a un puerto USB con energía.
 - Cuando esté completamente cargado, el indicador será VERDE.

NOTA: Si el termómetro no carga, limpie los pines de conexión con una almohadilla con alcohol o vinagre común e intente de nuevo.

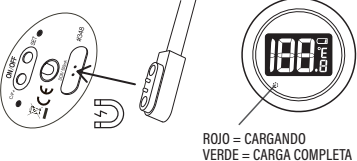

ADVERTENCIA: ¡No cargue el termómetro de baño si está mojado! Cargúelo únicamente cuando esté completamente seco.

ADVERTENCIA

Este juguete contiene baterías que no son reemplazables. Las baterías de iones de litio recargables son potencialmente peligrosas y pueden representar un grave riesgo de incendio si están dañadas, defectuosas o se usan incorrectamente.

No deje el producto sin supervisión mientras se carga la batería. Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. NO DESARME ESTE PRODUCTO.

Deseste este producto, el cual incluye una batería de litio, de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

Este juguete solo debe conectarse a equipos que lleven uno de los siguientes símbolos:



Especificaciones:

RANGO DE MEDICIÓN	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
RESOLUCIÓN	0.1°C (0.1°F)
PRECISIÓN	±1°C (±2°F)
ALERTA DE TEMPÉRATURA ALTA	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); Por defecto 38°C (100°F)
FUERA DE RANGO	Cuando la temperatura >50°C (122°F), se muestra "HHH" Cuando la temperatura <0°C (32°F), se muestra "LLL"
TIPO DE BATERÍA	Batería recargable de iones de litio de 3.7V 250mAh

SE: VIKTIGT! LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGRANT OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING: Kontrollera alltid vattentemperaturen manuellt. Lämna aldrig barn utan uppsikt i badrummet. Det finns ingen ersättning för ordentlig vuxen övervakning. Använd inte kraft, tryck eller elektriska stötar eftersom det kan göra att termometern inte fungerar. Undvik att använda på platser med plötsliga temperaturförändringar.

Ändra från Celsius till Fahrenheit:

- Håll ANGE-knappen intryckt i två sekunder tills C/F-ikonen blinkar
- Tryck på C/F+ för att välja och tryck på ANGE för att bekräfta

Rumstermometer

Användning:

- Slå på termometern genom att trycka på PÅ/AV-knappen.
- Vänta 10 sekunder för att läsa av temperaturen.

Badtermometer

Användning:

- Rör om i badvattnet för att få en jämn temperaturfördelning.
- Sätts på automatiskt i badvattnet. Vänta 10 sekunder med att läsa av temperaturen.


FÄRG	TEMPERATUR
RÖD	FÖR VARMT > 38°C / 100°F
BLÅ	FÖR KALL < 30°C / 86°F
GRÖN	LAGOM 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

- Justera vattnet till önskad temperatur innan barnet sätts i badet. ⚠ När termometern är på fortsätter den att kontrollera och justera rums- och vattentemperaturen var 10:e sekund.
- Termometern stängs av automatiskt efter 30 minuter.
- Torka termometern efter varje användning.

Ändra inställningar för högtemperaturvarning:

Högtemperaturvarningen är förinställd på 38°C (100°F), men du kan välja att ändra inställningen mellan 37-40°C (99-104°F).


- Tryck och håll in ANGE-knappen i 2 sekunder tills ikonen °C / °F blinkar.
- Tryck på C/F+-knappen för att växla mellan °C och °F-visning och tryck på ANGE för att bekräfta.
- Samtidigt kommer larmtemperaturen att blinka.
- Tryck på C/F+-knappen för att justera inställningen för högtemperaturvarning.
- Tryck på ANGE för att bekräfta.
- För att kontrollera HÖG temperatur, tryck på ANGE när termometern visar temperaturavläsningen.

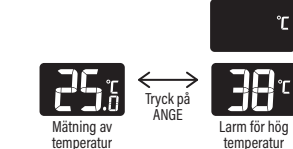

Laddning av batteri:

- När batteriet är lågt kommer lågt batteri  att visas på LCD-skärmen, som indikerar att batteriet behöver laddas.
- Anslut kabeln till laddningsanslutningen.
 - Anslut till en USB med strömförsörjning.
 - När den är fulladdad kommer indikatorn att lysa GRÖNT.

ÖBS: Om termometern inte laddar, torka av laddningsstiften med desinficerande våtservett eller hushållsvinäger och försök igen.

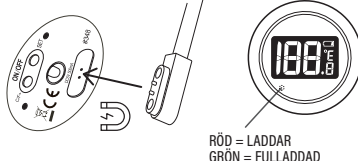

VARNING: Ladda inte när badtermometern är våt! Ladda endast när den är helt torr.

VARNING

Denna leksak innehåller batterier som inte är utbytbara. Upladdningsbara litiumjonbatterier är potentiellt farliga och kan utgöra en Allvarlig brandrisk om de skadas, är defekta eller används felaktigt.

Lämna inte din produkt utan uppsikt när du laddar batteriet. Denna produkt innehåller inga delar som användaren kan reparera.

TA INTE ISÄR DENNA PRODUKT. Kasserar denna produkt, som innehåller ett litiumbatteri, i enlighet med lokala bestämmelser om avfallshandtering.

Denna leksak får endast anslutas till utrustning som bär någon av följande symboler:



Specifikationer:

INTERVALLO	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
MATOMRÅDE	0.1°C (0.1°F)
PRECISION	±1°C (±2°F)
NOGRANNHET	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); standard 38°C (100°F)
VARNING FÖR HÖG TEMPÉRATUR	När temperaturen är >50°C (122°F), visas "HHH" När temperaturen är <0°C (32°F) visas "LLL"
UTANFÖR MATOMRÅDET	Upladdningsbart Li-ion-batteri 3,7V 250mAh
TYP AV BATTERI	

IT: IMPORTANTE! LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARE A FUTURA MEMORIA.

AVVERTENZA: Oltre ad utilizzare questo termometro, controllare sempre la temperatura dell'acqua manualmente. Non lasciare mai il bambino nel bagno senza supervisione. Non vi è alcun sostituto per un'adeguata supervisione da parte di un adulto. Applicare forza, tensione o shock elettrico, potrebbe causare il malfunzionamento del termometro. Evitare l'uso in ambienti con cambiamenti improvvisi di temperatura.

Per Modificare la Lettura della Temperatura da Celsius a Fahrenheit

- Tenere premuto il pulsante SET per due secondi finché l'icona C/F non lampeggia.
- Premere C/F+ per effettuare la scelta e premere SET per confermare.

Termometro da Stanza

Modalità d'uso:

- Accendere il termometro premendo il pulsante ON/OFF.
- Attendere 10 secondi per leggere la temperatura.

Termometro da Bagno:

Modalità d'uso:

- Muovere l'acqua nella vasca per assicurare una distribuzione uniforme della temperatura.
- Si accende automaticamente nell'acqua del bagno. Attendere 10 secondi per ottenere la lettura della temperatura.


COLORE	TEMPERATURA
ROSSO	TROPPO CALDA > 38°C / 100°F
BLU	TROPPO FREDDA < 30°C / 86°F
VERDE	IDEALE 30 ~ 38°C / 86 ~ 100°F

- Portare l'acqua alla temperatura desiderata prima di immergervi il bambino. ⚠ Durante l'accensione, il termometro continuerà a controllare e ad aggiornare la temperatura della stanza e dell'acqua ogni 10 secondi.
- Il termometro si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
- Asciugare il termometro dopo ogni utilizzo.

Per Modificare le Impostazioni di Avviso sulla Temperatura Troppo Elevata:

L'avviso sulla temperatura troppo elevata è preimpostato per attivarsi con una lettura di 38°C (100°F), ma puoi modificare questa impostazione entro una gamma tra 1 37°C ed i 40°C (99°-104°F).

- Tenere premuto il pulsante SET per 2 secondi finché non lampeggia l'icona °C / °F.
- Premere il pulsante C/F+ per alternare la visualizzazione °C e °F e premere SET per confermare.
- Allo stesso tempo, la temperatura di allarme lampeggerà.
- Premere il pulsante C/F+ per regolare l'impostazione dell'allarme di temperatura elevata.
- Premere SET per confermare.
- Per controllare l'allarme di temperatura elevata impostato, premere SET quando il termometro visualizza la lettura della temperatura.

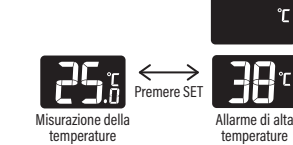

Carica della batteria:

- Quando la batteria è scarica, l'icona della batteria scarica  apparirà sul display LCD, indicando che la batteria deve essere caricata.
- Collegare il cavo di ricarica al punto di connessione.
 - Collegare a un punto USB alimentato.
 - Quando la carica è completa, l'indicatore sarà VERDE.

NOTA: Se il termometro non si ricarica, pulire i contatti di ricarica con un tampone imbevuto di alcol o aceto da cucina e riprovare.



AVVERTENZA: non caricare quando il termometro da bagno è bagnato! Ricaricare il termometro solo quando è completamente asciutto.

AVVERTENZA

Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili. Le batterie al litio ricaricabili sono potenzialmente pericolose e possono causare gravi incendi se danneggiate, difettose o utilizzate in modo improprio.

Non lasciare il prodotto incustodito durante la carica della batteria.

Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. NON SMONTARE IL PRODOTTO.

Smaltire questo prodotto, che include una batteria al litio, in conformità alle norme locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Questo giocattolo deve essere collegato solo a dispositivi che riportano uno dei seguenti simboli:



Specifiche tecniche:

INTERVALLO DI MISURAZIONE	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
RISOLUZIONE	0.1°C (0.1°F)
ACCURATEZZA	±1°C (±2°F)
ALLARME ALTA TEMPÉRATURA	37°C ~ 40°C (99°F ~ 104°F); default 38°C (100°F)
VISUALIZZAZIONE FUORI GAMMA	Quando la temperatura è >50°C (122°F), viene visualizzato "HHH" Quando la temperatura è <0°C (32°F), viene visualizzato "LLL"
TIPO DI BATTERIA	Batteria ricaricabile Li-ion 3.7V 250mAh