dreambaby

adhesive 3M included

Multi-Purpose Latches
Multifunktions-verriegelungen
Loquets à Usage Multiple


Cierre Multipropósito
Lås för flera ändamål
Chiusura a scatto multiuso




G126.126.186.704.1007.1087


Multi-Purpose Latches
Multifunktions-verriegelungen
Loquets à Usage Multiple


Cierre Multipropósito
Mini lås för flera ändamål
Chiusura a scatto multiuso



G146.188.714.1008.1088

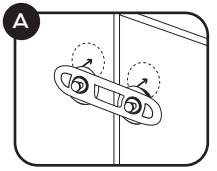

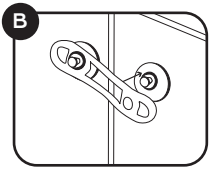

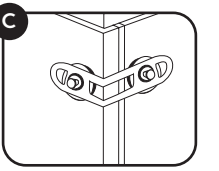

EN To Install:

1. Locate the best position to apply product, high above the reach of child.
2. Thoroughly clean and dry surfaces.
3. With product assembled, peel off backing paper. Press **firmly** into place (A).
4. Leave for 48 hours to allow adhesive to fully set.

To Use:

To open: Gently pull off the strap from one of the discs, while pressing disc against cabinet (B).

To close: Press strap back onto the disc, ensuring it is properly engaged (C).

To Remove: Use rubber cement solvent, eucalyptus oil or similar type of product.
Regularly check straps for wear and tear. Replacement straps sold separately. Not suitable for reuse.

WARNING
All dangerous substances and objects must always be kept high up or in an area totally inaccessible to children. There is no substitute for proper adult supervision. This product is only a deterrent. Discontinue use when child is able to open or remove it.

Caution: Do not use on appliances which generate heat. Do not use on oiled surfaces as the adhesive will not stick. The use of adhesive tape may affect some furniture and is not recommended on high quality wax based finishes such as French Polish. Before applying to veneer surfaces, ensure veneer is securely attached or damage could occur.

DE Installieren:

1. Bestimmen Sie die beste Position für dieses Produkt, außerhalb der Reichweite des Kindes.
2. Die Oberfläche gründlich reinigen und trocknen lassen.
3. Wenn alle Teile zusammenmontiert sind, den Schutzstreifen vom Klebeband abziehen und Scheibe **fest** andrücken (A).
4. Lassen Sie 48 Stunden Zeit für größtmögliche Haftkraft.

Gebrauch:

Öffnen: das Band behutsam aus einer der Scheiben herausziehen, während die Scheibe gegen den Schrank gedrückt wird (B).

Schließen: das Band zurück in die Sicherungs- scheibe eindrücken, dabei sicherstellen, dass das es richtig eingeführt ist (C).

Entfernen: Gummilösungsmittel oder ähnliche Produkte anwenden.
Das Band regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen überprüfen. Ersatzbänder werden getrennt verkauft. Nicht zur Wiederverwendung geeignet.

WARNUNG
Alle gefährlichen Stoffe und Gegenstände müssen immer hoch oben oder an einem für Kinder unzugänglichen. Es gibt keinen Ersatz für ordentliche Erwachsenenaufsicht.
Dieses Produkt ist nur ein Verhinderungsmittel. Gebrauch einstellen, wenn das Kind fähig ist, es zu öffnen oder zu entfernen.

Vorsicht: Diese Sperre darf nicht mit Geräten verwendet werden, die Wärme erzeugen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an geölten Oberflächen, da der Klebstoff nicht haften wird. Die Verwendung Klebeband wird auf hochwertigen gewachsten Oberflächen wie Schellack nicht empfohlen. Bei Verwendung von Klebeprodukten auf Furnieroberflächen das Furnier vor dem Anbringen dieses Produkts stets auf sicheren Halt prüfen; andernfalls könnte Beschädigung auftreten.

NL Installeren:

1. Vind de beste plaats voor dit product, hoog boven bereik van een kind.
2. Maak de oppervlakken grondig schoon en droog.
3. Als alle delen zijn samengesteld, haal dan het strookje van het plakband af. Druk stevig op z'n plaats (A).
4. Laat het 48 uur drogen voor maximale aankleving.

Gebruik:


Openen: Trek de band voorzichtig van een rondje af, terwijl u het rondje tegen de kast aan drukt (B).


Sluiten: Druk de band weer tegen het rondje aan. Zorg ervoor dat het goed vast zit (C).


Verwijderen: Gebruik oplosmiddel voor rubbere lijm of gelijksoortig product. Controleer regelmatig of de bandjes zijn versleten. Vervangende bandjes worden apart verkocht. Niet geschikt voor hergebruik.

WAARSCHUWING
Alle gevaarlijke stoffen en objecten moeten altijd hoog geplaatst worden of ergens waar kinderen geheel niet bij kunnen. Goed toezicht door volwassenen is niet vervangbaar. Dit product is slechts een afweermiddel. Niet meer gebruiken wanneer het kind het kan verwijderen.

Voorzichtig: Dit product mag niet gebruikt worden op apparaten die hitte ontwikkelen. Gebruikt dit product niet op geoliede oppervlakken, omdat het kleefmiddel er niet op zal vastkleven. Het gebruik van siliconenlijm en kleefband is niet aangeraden op meubels met wasafwerking van hoge kwaliteit, zoals Politoer vernis. Bij gebruik van alle kleefmiddelen op oppervlakken bedekt in fineer, zorg ervoor dat het fineer stevig bevestigd is voordat u dit product aanbrengt, anders kan er beschadiging onstaan.

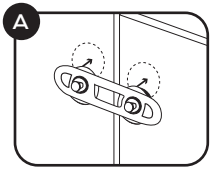

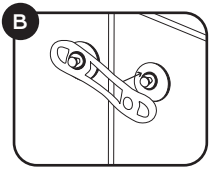

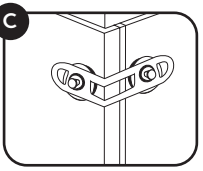

FR Pour installer :

1. Localisez la meilleure position pour installer cette produit, hors de la portée des enfants.
2. Nettoyez et séchez complètement les surfaces.
3. Une fois les pièces assemblées, enlevez la bande protectrice du ruban adhésif. Fixezles **fermement** en place (A).
4. Allouer 48 heures pour une meilleure adhésion.

Mode d'emploi :

Pour Ovrir : Retirez doucement la courroie d'un des disques, tout en serrant le disque contre l'armoire (B).

Pour Fermer : Serrez la courroie contre le disque, en s'arrurant qu'il est correctement engagé (C).

Pour enlever : Utiliser un solvant à base de caoutchouc ou un produit semblable. Examinez les courroies régulièrement pour déceler l'usure. Courroies de remplacement sont vendues séparément. Ne peut être réutilisé.

AVERTISSEMENT

Toutes substances et objets dangereuses toujours être rangée en hauteur ou dans un lieu complètement inaccessible par les enfants. Rien ne remplace la surveillance adéquate d'un adulte. Ce produit est à usage préventif seulement. Cessez de l'utiliser lorsque l'enfant parvient à l'ouvrir ou l'enlever.

Attention : Ce produit ne doit pas être utilisé avec un appareil qui produit de la chaleur. N'employez pas ce produit sur des surfaces huilées, car l'adhésif ne collera pas. L'utilisation de ruban adhésif sur les surfaces recouvertes d'un produit de finition de qualité à base de cire, tel qu'un vernis au tampon, n'est pas recommandée. Avant d'utiliser un produit adhésif sur une surface contreplaquée, assurez-vous que le contreplaqué est bien fixé, sinon vous risquez de l'endommager.

IT Per installare:

1. Trovare il punto migliore in cui installare questo prodotto, ad un'altezza fuori dalla portata di bambini.
2. Pulire e asciugare bene le superfici.
3. Con tutte le parti montate, staccare il rivestimento dai nastri adesivi. Premere **saldamente** in posizione (A).
4. Lasciare seccare per 48 ore per il massimo dell'adesione.

Modalità d'uso:

Per aprire: Staccare delicatamente la fascetta da uno dei dischi, mentre si preme il disco contro l'armadietto (B).

Per chiudere: Riattaccare, premendola, la fascetta al disco, controllando che sia agganciata a dovere.

Rimozione: Usare solvente per cemento di gomma, olio di eucalipto o prodotto simile. Controllare l'usura delle fascette a intervalli regolari. Fascette di ricambio sono vendute a parte. Non riutilizzabile.

AVVERTENZA

Tutte le sostanze e gli oggetti pericolosi devono essere sempre tenuti in alto o in un'area totalmente inaccessibile ai bambini. Non vi è sostituto per la costante vigilanza di un adulto. Questo prodotto è solo un deterrente. Smettere di usarlo quando il bambino è capace di aprirlo o rimuovilo.

Attenzione: Questo prodotto a scatto non deve essere usata su elettrodomestici che generano calore. Non usare questo prodotto su superfici oleose altrimenti l'adesivo non attaccherà. L'uso di nastro adesivo non è consigliato su rifiniture a base di cera ad alta qualità come le verniciature a spirito. Se si usano prodotti adesivi su superfici impiallacciate, accertarsi che l'impiallacciatura sia fissata a dovere prima di applicare il prodotto, altrimenti le superfici potrebbero danneggiarsi.

ES Para instalar:

1. Ubique la mejor posición para instalar este producto, lejos del alcance de los niños.
2. Limpie a fondo y seque la superficie.
3. Con todas las piezas unidas, quite la cubierta de las cintas adhesivas. Presione **firmemente** en su lugar.
4. Deje actuar durante 48 horas para permitir que el adhesivo se fragüe por completo.

Para usar:

Para abrir: Quite suavemente la correa de uno de los discos, mientras que presiona el disco contra el armario (B).

Para cerrar: Presione la correa en el disco, asegurándose de que está colocada correctamente (C).

Para quitar: Utilice disolvente de cemento de caucho, aceite de eucalipto, o un producto de tipo similar. Compruebe regularmente las correas para saber si hay desgaste o roturas. Correas de reemplazo se venden por separado. No se puede re-utilizar.

ADVERTENCIA

Todas las sustancias y objetos peligrosos deben guardarse siempre en un lugar alto o en una zona totalmente inaccesible para los niños No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo preventivo. Descontinúe su uso cuando el niño pueda abrirlo o quítarlo.

Cuidado: Este producto no debe ser usado con electrodomésticos que generen calor. No use este producto en superficies grasosas, ya que el adhesivo no pegará. No es recomendable el uso de cinta adhesiva sobre acabados de alta calidad a base de cera tales como el laqueado. Antes de aplicar a las superficies de la chapa, asegúrese de que la chapa de madera esté bien sujeta o de que se pueden dañar.

UNITED KINGDOM
Tee-Zed Products Ltd
PO Box 29227,
Dunfermline, KY12 2DN
UK +44 (0)844 800 9445
info@tee-zed.co.uk
www.dreambaby.co.uk

EUROPE
Tee-Zed Products (EU) Ltd
PO Box 3419, 5203DK **NL**
info@tee-zed.eu

#dreambabysafety

YouTube
dreambabytv

AUSTRALIA
info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

LE TRI FACILE — BAC DE TRI

Séparez les éléments avant de trier

22 PAP — Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tou comune.

Made in China.
©2026 Tee-Zed Products Ltd

X.11A