dreambaby®

INSTRUCTIONS
ANWEISUNGEN
INSTRUCTIONS

Hinged Furniture Anchors
Scharnier–Wandanker
Sangles d'ancrage articulées

INSTRUCCIONES
INSTRUKTIONER
ISTRUZIONI

Anclajes de muebles con bisagras
Gångjärnsförsedd möbelförankring
Cinghie di sicurezza per mobil

G1428
G7004

Important: Read all INSTRUCTIONS carefully before installing this product. Keep instructions for future reference.


Wichtig: Lesen Sie alle ANWEISUNGEN sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren. Anweisungen zu Ihrer Referenz aufbewahren.

Important : Lire attentivement toutes les INSTRUCTIONS avant d'installer ce produit. Conserver les instructions pour future référence.

Importante: Lea las INSTRUCCIONES cuidadosamente antes de instalar este producto. Conserve las instrucciones para futura referencia.

Viktigt: Läs alla INSTRUKTIONER noggrant innan du installerar denna produkt.

Importante: Leggere attentamente tutte le ISTRUZIONI prima di installare questo prodotto. Conservare le istruzioni a futura memoria.

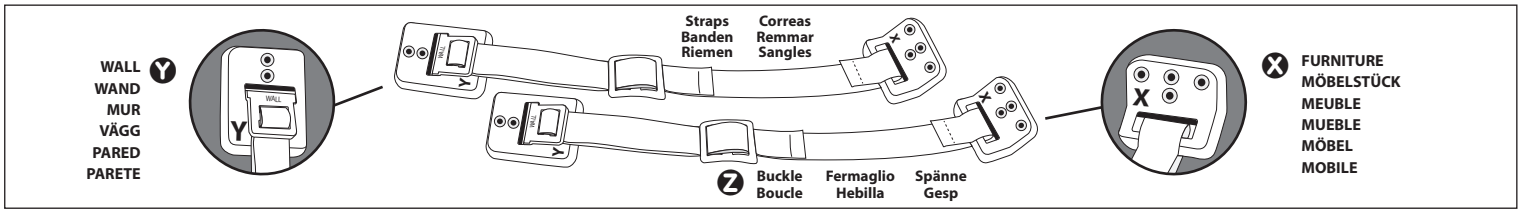

EN: Caution:

FURNITURE bracket Ⓧ , must be installed into framework or sturdy and solid part on back of furniture located close to the top to provide maximum protection.

When anchoring chest of drawers, ensure that screw holes will not interfere with the normal function of the drawer.

Caution:

WALL brackets Ⓨ must be installed into a solid part of the wall. For plasterboard walls (drywall), each strap must be attached to a separate wall stud.

Furniture must be centred between the wall studs as closely as possible (**A**).

To Install:

1. Position the FURNITURE brackets Ⓧ onto furniture and mark screw positions to install securely into sturdy and solid part on back of furniture. Use 3 screws in a horizontal line or 2 in a vertical line.
2. Identify the WALL bracket Ⓨ orientation (**B**).
3. Slide furniture out.
4. Mark screw positions on wall for WALL brackets Ⓨ . Position the WALL bracket Ⓨ as close to level or just below the FURNITURE bracket Ⓧ .
5. Drill pilot holes on marked screw positions with a 3mm (1/8in) drill bit.
6. Screw the FURNITURE brackets Ⓧ into the furniture securely using screws [X] (included).
7. Confirm the WALL bracket Ⓨ position, ideally parallel or just below the FURNITURE bracket Ⓧ keeping the strap between 45-90° angle (**C**).
   Drill pilot holes in screw location with a 3mm (1/8in) drill bit.
   No two plastic components should be touching.
8. Screw WALL brackets Ⓨ into wall using the correct fittings for the wall. Wood screws included [Y] . For Brick or Masonry use the appropriate fittings, screws and plugs for your wall (not included).
9. Slide furniture back into position.
10. Pull strap on WALL bracket Ⓨ tightly ensuring there is no slack in the strap (**D**). Slide Buckle Ⓩ along to secure the end of the strap (**E**).
    Keep Buckle Ⓩ clear of hinged WALL bracket Ⓨ and sewn loop so it will not interfere with the hinge action of the WALL bracket Ⓨ . Tuck excess strap into slot in FURNITURE bracket Ⓧ and out of reach of children.

FR : Attention :

Les plaques (MEUBLE) Ⓧ doivent être fixées sur le bâti ou sur une pièce pleine et solide à l'arrière du meuble, près du haut, pour offrir une protection maximale.

Si vous ancrez un meuble à tiroirs, assurez-vous que les trous de vis ne nuiront pas au fonctionnement normal des tiroirs.

Attention :

Les plaques (MUR) Ⓨ doivent être fixées sur une partie pleine du mur.

Pour un mur en plaques de plâtre (cloison sèche), chaque courroie doit être attachée à un poteau de cloison distinct. Le meuble doit être centré le plus étroitement possible entre les poteaux de cloison (**A**).

Pour installer :

1. Placez les plaques Ⓧ sur le meuble et marquez l'emplacement des vis; placez les plaques de manière à pouvoir les fixer solidement sur une pièce pleine à l'arrière du meuble. Utilisez trois vis sur une ligne horizontale ou deux vis sur une ligne verticale.
2. Déterminez dans quel sens les plaques Ⓨ doivent être installées sur le mur (**B**).
3. Éloignez le meuble du mur.
4. Marquez l'emplacement des vis des plaques Ⓨ sur le mur. Les plaques Ⓨ doivent être placées à la même hauteur que les plaques Ⓧ ou légèrement au-dessous.
5. À l'aide d'une mèche de perceuse de 3 mm, percez des avant-trous aux endroits marqués pour les vis.
6. Fixez solidement les plaques Ⓧ sur le meuble à l'aide des vis [X] incluses.
7. Confirmez la position des plaques Ⓨ sur le mur, idéalement à la même hauteur que les plaques Ⓧ ou légèrement au-dessous. Assurez-vous que les sangles forment un angle de 45 à 90 degrés (**C**). À l'aide d'une mèche de perceuse de 3 mm, percez des avant-trous aux endroits marqués pour les vis. Les pièces en plastique ne doivent pas se toucher.
8. Fixez les plaques Ⓨ sur le mur; utilisez des ancrages qui conviennent au matériau de la cloison. Vis à bois incluses [Y] . Pour un mur de brique ou de maçonnerie, utilisez les vis, ancrages et chevilles appropriés (non compris).
9. Remettez le meuble en place.
10. Tirez la sangle sur la plaque Ⓨ afin de la tendre au maximum (**D**). Tirez aussi sur la boucle Ⓩ pour fixer l'extrémité de la sangle (**E**). Ne placez pas la boucle Ⓩ trop près de l'articulation de la plaque Ⓨ (MUR) et de la couture, car elle pourrait nuire aux mouvements de l'articulation. Rentrez l'excédent de sangle à l'intérieur de la plaque Ⓧ afin qu'un enfant ne puisse pas s'en saisir.

SE: Försiktighet:

MÖBELFÄSTE Ⓧ , måste installeras i ramverket eller en robust och solid del på baksidan av möbler nära toppen för att ge maximal säkerhet. När du förankrar byrån, se till att skruvhålen inte stör lådans normala funktion.

Försiktighet:

VÄGGFÄSTEN Ⓨ måste installeras i en fast del av väggen. För gipsvägg (gipsskivor) måste varje rem fästas på en separat väggregel. Möbler måste centreras mellan väggreglarna så nära som möjligt (**A**).

Installera:

1. Placera MÖBELFÄSTENA Ⓧ på möbeln och markera skruvpositioner för att installera säkert i en stadig och solid del på baksidan av möbeln. Använd 3 skruvar i en horisontell linje eller 2 i en vertikal linje.
2. Identifiera VÄGGFÄSTETS Ⓨ orientering (**B**).
3. Skjut ut möbeln.
4. Markera skruvpositioner på väggen för VÄGGFÄSTET Ⓨ. Placera VÄGGFÄSTET Ⓨ så nära samma nivå eller strax under MÖBELFÄSTET Ⓧ.
5. Borra pilothål på markerade skruvpositioner med en 3 mm (1/8 tum) borr.
6. Skruva fast MÖBELFÄSTENA Ⓧ ordentligt i möbeln med skruvarna [X] (medföljer).
7. Bekräfta VÄGGFÄSTETS Ⓨ läge, helst parallellt med eller strax under MÖBELFÄSTET Ⓧ och håll remmen mellan 45-90° vinkel (**C**). Borra pilothål med en 3 mm (1/8 tum) borr. Inga plastkomponenter får vidröra varandra.
8. Skruva fast VÄGGFÄSTET Ⓨ i väggen med rätt beslag för väggen. Skruv för trä ingår [Y].
   För tegel eller murverk använd lämpliga beslag, skruvar och pluggar för din vägg (ingår ej).
9. Skjut tillbaka möblerna på plats.
10. Dra åt remmen på VÄGGFÄSTET Ⓨ ordentligt och se till att remmen är helt spänd (**D**). Skjut spännet Ⓩ längs för att säkra änden av remmen (**E**). Håll spänne Ⓩ borta från gångjärnsförsedda VÄGGFÄSTET Ⓨ och sydd ögla så att det inte stör gångjärnsfunktionen på VÄGGFÄSTET Ⓨ. Stoppa in remmen i skåran i MÖBELFÄSTET Ⓧ och utom räckhåll för barn.

DE: Vorsicht:

Der MÖBELanker Ⓧ muss für bestmöglichen Schutz oben am Rahmen oder an einem robusten, massiven Teil oben am Rücken installiert werden. Wenn Kommoden gesichert werden sollen, ist es wichtig, dass die Schraubenbohrungen die normale Funktion der Schubladen nicht beeinträchtigen.

Vorsicht:

Der WANDanker Ⓨ muss an einem massiven Teil der Wand installiert werden.

Für Gipswände (Trockenbauwände) muss jeder Riemen an einem separaten Wandpfosten befestigt werden. Möbelstücke müssen mittig zwischen Wandpfosten möglichst nah an der Wand aufgestellt werden (**A**).

Installieren:

1. MÖBELanker Ⓧ am Möbelstück positionieren und Schraubenpositionen für die sichere Installation an einem robusten, massiven Teil am Rücken des Möbelstücks markieren. Entweder 3 Schrauben in horizontaler oder 2 Schrauben in vertikaler Linie verwenden.
2. Ausrichtung des WANDankers Ⓨ festlegen (**B**).
3. Möbelstück von der Wand wegschieben.
4. Schraubenpositionen für die WANDanker Ⓨ an der Wand markieren. WANDanker Ⓨ möglichst auf gleicher Höhe mit oder nur knapp unter dem MÖBELanker Ⓧ positionieren.
5. An den markierten Positionen mit einem 3-mm-Bohrer (1/8") Vorbohrungen anbringen.
6. MÖBELanker Ⓧ mit den beiliegenden Schrauben [X] (im Lieferumfang) fest am Möbelstück anschrauben.
7. Position der WANDanker Ⓨ überprüfen (möglichst parallel zum oder nur knapp unter dem MÖBELanker Ⓧ ; sodass der Winkel des Riemens bei 45–90 ° (**C**) liegt. An den Schraubenpositionen mit einem 3-mm-Bohrer (1/8") Vorbohrungen anbringen. Es sollten nie zwei Kunststoffteile in Berührung sein.
8. WANDanker Ⓨ mit den jeweils korrekten Einbauteilen an die Wand schrauben. Holzschrauben sind im Lieferumfang [Y] . Für Ziegel oder Mauerwerk die geeigneten Einbauteile, Schrauben und Dübel für Ihre Wand verwenden (nicht im Lieferumfang).
9. Möbelstück wieder an seine Position schieben.
10. Riemen am WANDanker Ⓨ straff festziehen (**D**). Schnalle Ⓩ verschieben, um das Riemenende (**E**) zu sichern. Schnalle Ⓩ vom Scharnier-WANDanker Ⓨ und der vernähten Schlaufe fern halten, sodass sie die Scharnierfunktion des WANDankers Ⓨ nicht beeinträchtigt. Überlängen des Riemens in den Schlitz am MÖBELanker Ⓧ einstecken und von Kindern fern halten.

ES: Cuidado:

El soporte MUEBLE Ⓧ debe instalarse en el armazón o la parte resistente y sólida en la parte posterior de los muebles ubicada cerca de la parte superior para proporcionar la máxima protección. Al anclar la cómoda con cajones, asegúrese de que los agujeros de los tornillos no interfieran con la función normal del cajón.

Cuidado:

Los soportes de PARED Ⓨ deben instalarse en una parte sólida de la pared.

Para paredes de paneles de yeso (paneles de yeso), cada correa se debe unir a un montante de pared, postes, separado. Los muebles deben estar centrados entre los montantes de la pared lo más cerca posible (**A**).

Para instalar:

1. Coloque los soportes MUEBLES Ⓧ en los muebles y marque las posiciones de los tornillos para instalarlos de forma segura en la parte resistente y sólida de la parte posterior de los muebles. Use 3 tornillos en una línea horizontal o 2 en línea vertical.
2. Identifique la referencia Ⓨ del soporte de PARED (**B**).
3. Deslice los muebles hacia afuera.
4. Marque las posiciones de los tornillos en la pared para los soportes de PARED Ⓨ . Coloque el soporte Ⓨ de la PARED lo más cerca posible del nivel o justo debajo del soporte Ⓧ de MUEBLES.
5. Taladre agujeros piloto en las posiciones marcadas de los tornillos con una broca de 3 mm (1 / 8in).
6. Atornille los soportes MUEBLES Ⓧ en los muebles de forma segura con los tornillos [X] (incluidos).
7. Confirme la posición Ⓨ del soporte de PARED, idealmente paralela o justo debajo del soporte MUEBLE Ⓧ manteniendo la correa entre el ángulo de 45-90° (**C**). Perfore orificios guía en la ubicación del tornillo con una broca de 3 mm (1 / 8in). No deben tocarse dos componentes de plástico.
8. Atornille los soportes de PARED Ⓨ a la pared con las conexiones correctas para la pared. Tornillos de madera incluidos [Y] . Para ladrillo o mampostería, use los accesorios, tornillos y enchufes apropiados para su pared (no incluidos).
9. Deslice los muebles nuevamente a su posición.
10. Tire de la correa del soporte Ⓨ de la PARED firmemente para asegurar que no haya holgura en la correa (**D**). Deslice la hebilla Ⓩ a lo largo para asegurar el extremo de la correa (**E**). Mantenga la hebilla Ⓩ despejada del soporte Ⓨ de la pared con bisagra del lazo cosido para que no interfiera con la acción de la bisagra del soporte de la PARED Ⓨ . Coloque el exceso de correa en la ranura del soporte MUEBLE Ⓧ y fuera del alcance de los niños.

IT: Attenzione:


Staffa di ancoraggio per MOBILI Ⓧ , deve essere installata nel telaio o in una parte solida e resistente sul retro del mobile vicino alla parte superiore per offrire la massima protezione. Quando si fissano cassettiere, controllare che i fori delle viti non impediscano il normale funzionamento del cassetto.

Attenzione:

Staffe di ancoraggio per PARETI Ⓨ devono essere installate in una parte solida della parete. Per pareti di cartongesso ogni cinghia deve essere fissata su un diverso montante della parete. Il mobile deve essere collocato il più vicino possibile al centro di uno o più montanti della parete (**A**).

Per installare:

1. Posizionare le staffe di ancoraggio per MOBILI Ⓧ sul mobile e contrassegnare le posizioni delle viti per installarle su una parte solida e resistente sul retro del mobile. Usare 3 viti in linea orizzontale oppure 2 in linea verticale.
2. Definire la direzione della staffa di ancoraggio per PARETI Ⓨ (**B**).
3. Fare scivolare in fuori il mobile.
4. Contrassegnare le posizioni delle viti sulla parete per le staffe di ancoraggio per PARETI Ⓨ . Posizionare la staffa di ancoraggio per PARETI Ⓨ alla stessa altezza o appena sotto la staffa di ancoraggio per MOBILI Ⓧ .
5. Praticare fori pilota sulle posizioni contrassegnate delle viti con una punta per trapano da 3mm (1/8 pollice).
6. Avvitare le staffe di ancoraggio per MOBILI Ⓧ saldamente nel mobile usando le viti [X] (incluse).
7. Confermare la posizione della staffa di ancoraggio per PARETI Ⓨ , idealmente parallelamente o appena sotto la staffa di ancoraggio per MOBILI Ⓧ tenendo la cinghia an un angolo compreso tra 45 e 90° (**C**). Praticare fori pilota nella posizione della vite con una punta per trapano da 3mm (1/8 pollice). Evitare che due componenti in plastica si tocchino.
8. Avvitare le staffe di ancoraggio per pareti Ⓨ nella parete usando i corretti accessori per la parete. Viti per legno incluse [Y] . Per pareti in muratura usare i corretti accessori, viti e tappi per la parete (non inclusi)
9. Fare scivolare il mobile nella posizione di partenza.
10. Tirare saldamente la cinghia sulla staffa di ancoraggio per PARETI Ⓨ controllando che nessun tratto della cinghia sia allentata (**D**). Fare scivolare il fermaglio Ⓩ per bloccare l'estremità della cinghia (**E**). Tenere il fermaglio Ⓩ lontano dalla staffa di fissaggio per PARETI Ⓨ e dal cappio cucito in modo che non interferisca con l'azione di incernieramento della staffa di fissaggio per PARETI Ⓨ . Infilare il tratto in eccesso della cinghia nella fessura nella staffa di fissaggio Ⓧ e fuori della portata dei bambini.

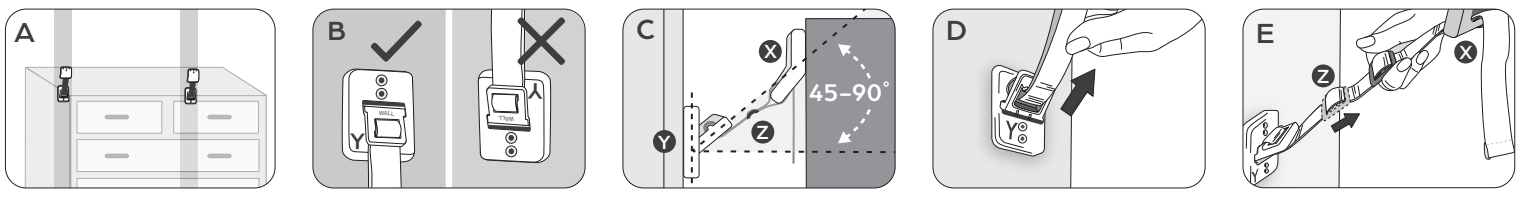


dreambaby®

INSTRUCTIONS / ANWEISUNGEN / INSTRUCTIONS — Hinged Furniture Anchors / Scharnier-Wandanker / Sangles d'ancrage articulées

INSTRUCCIONES / INSTRUKTIONER / ISTRUZIONI — Anclajes de muebles con bisagras / Gångjärnsförsedd möbelförankring / Cinghie di sicurezza per mobil

G1428
G1428BX
G7004BB

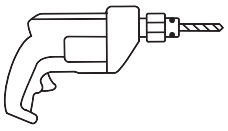Parts included: / Teile enthalten: / Composants inclus : / Partes incluidas: / Delar som ingår: / Parti incluse:	Tools required: / Werkzeuge erforderlich: / Outils nécessaires : / Herramientas requeridas: / Verktyg som krävs: / Strumenti richiesti:
Wood Screws / Holzschrauben / Vis à bois / Tornillos para madera / Skruvar för trä / Viti per legno X x8 — 8 x 19mm Y x8 — 8 x 38mm	 Wood/masonry = **3mm (1/8in) drill bit** Holz/Mauerwerk = **3mm Bohrer** Bois/maçonnerie = **mèche de perceuse de 3mm** Madera / mampostería = **Broca de 3mm** Trä/murverk = **3mm (1/8 tum) borr** Legno/muratura = **Punta per trapano da 3mm**

For Brick or Masonry use the appropriate fittings, screws and plugs for your wall (not included).
Für Ziegel oder Mauerwerk die geeigneten Einbauteile, Schrauben und Dübel für Ihre Wand verwenden (nicht inbegriffen).
Pour un mur de brique ou de maçonnerie, utilisez des vis, chevilles et ancrages appropriés (non incluses).
Para ladrillo o mampostería, use los accesorios, tornillos y enchufes apropiados para su pared (no incluidos).
För tegel eller murverk använd lämpliga beslag, skruvar och pluggar för din vägg (ingår ej)
Per pareti in muratura usare i corretti accessori, viti e tappi per la parete (non inclusi).

EN: NOTE:

Strap is long for easy installation.

Regularly check that straps are tight and securely anchored.

⚠ WARNING

There is no substitute for proper adult supervision. This product is only a deterrent.

Discontinue use when child is able to remove it. It is important to firmly discourage children from climbing on furniture at all times.

CAUTION:

A minimum of 2 Straps must be used on any single furniture item.

Additional straps should be used for extra strength and safety on tall or heavy furniture items.

For furniture items that are 122cm / 48in wide or wider it is recommended to use at least 3 or 4 Furniture Straps.

For stacked furniture (2 separate piece units), the 2 pieces must both be properly secured together before installing the Furniture Straps. Then use at least 2 straps on each of the 2 pieces of the stacked furniture.

All brackets must be securely screwed into a solid part of furniture and a solid part of the wall.

DE: HINWEIS:

Der Riemen ist aus Gründen der einfachen Installation lang gehalten.

Regelmäßig prüfen, dass die Riemen fest und sicher befestigt sind.

⚠ WARNUNG

Es gibt keinen Ersatz für ordentliche Erwachsenenaufsicht. Dieses Produkt ist nur ein Verhinderungsmittel.

Gebrauch einstellen, wenn das Kind fähig ist, es zu entfernen. Es ist wichtig, Kinder stets streng davon abzuhalten, auf Möbelstücke zu steigen.

VORSICHT:

Für jedes einzelne Möbelstück müssen mindestens 2 Riemen verwendet werden.

Für hohe oder schwere Möbelstücke sollten für zusätzliche Stabilität weitere Riemen verwendet werden.

Für Möbelstücke ab 122 Cm Breite wird die Verwendung von mindestens 3 oder 4 Riemen empfohlen.

Für aufeinander gestapelte Möbelstücke (d. h. 2 separate Stücke) müssen beide Stücke sicher aneinander befestigt sein, ehe die Möbelriemen angebracht werden. Dann an jedem der beiden aufeinander gestapelten Stücke mindestens 2 Riemen verwenden.

Alle Anker müssen an massiven Teilen der Wand und des Möbelstücks angeschraubt werden.

FR : REMARQUE :

Les sangles sont longues pour faciliter l'installation.

Vérifiez régulièrement si les sangles sont bien serrées et ancrées.

⚠ AVERTISSEMENT

Rien ne remplace la surveillance adéquate d'un adulte. Ce produit est à usage préventif seulement.

Cessez de l'utiliser lorsque l'enfant parvient à l'enlever. Il est important de bien faire comprendre aux enfants que grimper sur les meubles est strictement interdit en tout temps.

ATTENTION :

Utilisez au moins deux sangles sur chaque meuble.

Pour une résistance et une sécurité accrues, il est recommandé d'utiliser des sangles supplémentaires sur les meubles lourds ou de grande taille.

Pour les meubles ayant 122 cm ou plus de largeur, il est recommandé d'utiliser au moins trois ou quatre sangles.

Pour les meubles superposés (deux unités distinctes), fixez solidement les deux unités l'une à l'autre avant d'installer les sangles d'ancrage. Utilisez ensuite au moins deux courroies sur chacune des unités superposées.

Toutes les plaques doivent être fixées solidement sur une partie pleine du meuble et du mur.

ES: NÓTESE:

La correa es larga para una fácil instalación.

Verifique regularmente que las correas estén apretadas y firmemente ancladas.

⚠ ADVERTENCIA

No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo preventivo.

Descontinúe su uso cuando el pueda abrirlo o quítarlo. Es importante desalentar firmemente a los niños de subirse a los muebles en todo momento.

CUIDADO:

Se debe usar un mínimo de 2 correas en cualquier artículo de mobiliario individual.

Se deben usar correas adicionales para mayor resistencia y seguridad en artículos de muebles altos o pesados.

Para artículos de mobiliario que son 122 cm de ancho o más anchos, se recomienda usar al menos 3 o 4 correas para muebles.

Para muebles apilados (2 unidades de piezas separadas), las 2 piezas deben estar bien aseguradas juntas antes de instalar las correas para muebles. Luego use al menos 2 correas en cada una de las 2 piezas de los muebles apilados.

Todos los soportes deben atornillarse firmemente en una parte sólida de los muebles y en una parte sólida de la pared.

SE: OBS:

Remmen är lång för enkel installation.

Kontrollera regelbundet att remmarna är åtdragna och säkert förankrade.

⚠ VARNING

Det finns ingen ersättning för ordentlig vuxen övervakning. Denna produkt är bara avskräckande.

Sluta använda när barnet kan ta bort det. Det är viktigt att alltid bestämt avråda barn från att klättra på möbler.

FÖRSIKTIGHET:

Ytterligare remmar bör användas för extra styrka och säkerhet på höga eller tunga möbler.

För möbler som är 122 cm eller bredare rekommenderas att du använder minst 3 eller 4 möbelremmar.

För staplade möbler (2 separata enheter) måste de 2 delarna båda fästas ordentligt tillsammans innan möbelremmarna installeras.

Använd sedan minst 2 remmar på var och en av de 2 möblerna.

Alla fästen måste skruvas fast ordentligt i en solid del av möbeln och en solid del av väggen.

IT: NOTA:

La cinghia è lunga per rendere più facile l'installazione.

Controllare con una certa frequenza che le cinghie sono strette e ancorate saldamente.

⚠ AVVERTENZA

Non vi è sostituto per la costante vigilanza di un adulto. Questo prodotto è solo un deterrente.

Smettere di usarlo quando il bambino è capace di rimuovilo. È importante insegnare decisamente ai bambini di non arrampicarsi mai sui mobili.

ATTENZIONE:

Un minimo di 2 cinghie deve essere usato su qualsiasi singolo mobile.

Cinghie supplementari vanno usate per dare maggiore forza e sicurezza per i mobili più alti e pesanti.

Per mobili di larghezza pari o superiore a 122 cm si consiglia di usare almeno 3 o 4 cinghie per mobili.

Per mobili sovrapposti (2 componenti distinte) le 2 componenti devono essere fissate saldamente insieme prima di installare le cinghie per mobili. Poi usare almeno 2 cinghie su ciascuna delle 2 componenti del mobile sovrapposto.

Tutte le staffe di ancoraggio devono essere avvitate in una parte solida del mobile e in una parte solida della parete.

UNITED KINGDOM
Tee-Zed Products Ltd
PO Box 29227, Dunfermline, KY12 2DN **UK**
info@tee-zed.co.uk
www.dreambaby.co.uk

EUROPE
Tee-Zed Products (EU) Ltd
PO Box 3419, 5203DK **NL**
info@tee-zed.eu

AUSTRALIA
info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Made in China. ©2024 Tee-Zed Products Pty Ltd

#dreambabysafety

YouTube dreambabytv

X.03B