



## ADHESIVE MAGNETIC LOCKING SYSTEM

## SELBSTHAFTENDES MAGNETISCHES SPERRSYSTEM

## ADHÉSIF SYSTÈME DE VERROUILLAGE MAGNÉTIQUE

## ADHESIVO SISTEMA MAGNÉTICO DE CIERRE

## SJÄLVHÄFTANDE MAGNETISKT LÅSSYSTEM LÅS

## ADESIVO SISTEMA DI CHIUSURA MAGNETICA

Suitable for use on the top or side of most cabinets. Suitable for most drawers. Adhesive included. For additional strength, can be screwed into place (screws not included).

Für den Einsatz an der Oberseite oder an der Seite der meisten Schränke geeignet. Passend für die meisten Schubladen. Selbstklebend im Lieferumfang. Für zusätzliche Festigkeit, kann auch angeschraubt werden (Schrauben nicht inbegriffen).

Convient pour le haut ou le côté de la plupart des armoires. Convient à la plupart des tiroirs. Adhésif inclus. Pour plus de résistance, peut être vissé en place (vis non incluses).

PATENTED •PATENTIERT •BREVETÉ •  
PATENTADO • PATENTERAD •BREVETTATO

Conveniente para uso en la parte de arriba o en un el lado de la mayoría de los armarios. Apropriada para la mayoría de los cajones. Adhesivo incluido. Para más fuerza, tambien puede ser asegurado utilizando tornillos (no incluidos).

Lämplig för användning på ovsandins eller sidan av de flesta skåp. Lämplig för de flesta lådor. Bindemedel inkluderat. För extra styrka kan den skruvas fast på plats (skruvar ingår ej).

Adatto all'uso sulla parte superiore o sul lato della maggior parte degli armadietti. Adatto alla maggior parte dei cassetti. Adesivo incluso. Per ulteriore forza, si può avvitare nella posizione desiderata (viti non incluse).

Read this instruction carefully before mounting and using the device.

The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Lesen sie diese anweisungen sorgfältig durch, bevor sie das verriegelungsvorrichtung montieren und verwenden.

Die kinderschutzfunktion des vorrichtung kann beeinträchtigt werden, wenn sie die anweisungen nicht korrekt befolgen.

ANWEISUNGEN ZU IHRER REFERENZ AUFBEWAHREN.

Lisez attentivement ces instructions avant de procéder au montage et à l'utilisation du dispositif.

La fonction de protection de l'enfant du dispositif peut être affectée si vous ne suivez pas les instructions.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de montar y utilizar el dispositivo de bloqueo.

La función de protección para niños del dispositivo puede ser afectada si no sigue las instrucciones.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

Läs denna instruktion noggrant innan du monterar och använder enheten.

Enhetens barnskyddsfunktion kan påverkas om du inte följer instruktionerna.

FÖRVARA DENNA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di montare e usare il dispositivo di bloccaggio.

La funzione di protezione dei bambini del dispositivo può essere influenzata se non si seguono le istruzioni.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI A FUTURA MEMORIA.

**Important:** Store Magentic Key out of reach of children. The Key is a very powerful magnet so keep away from ELECTRICAL SOURCES, COMPUTERS, CELL PHONES, CREDIT CARDS etc.

**WARNING:** There is no substitute for proper adults supervision. This product is only a deterrent. Discontinue use when child is able to open it. All dangerous substances and objects must always be kept high up or in an area totally inaccessible to children.

**Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass der Magnetschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern bzw. vor ihnen verborgen aufbewahrt wird. Der Magnetschlüssel beinhaltet einen äußerst leistungsstarken Magneten, halten Sie ihn von ELEKTROQUELLEN, COMPUTERN, MOBILETELEFONEN, KREDITKARTEN usw. fern.

**WARNING:** Es gibt keinen Ersatz für ordentliche Erwachsenenaufsicht. Dieses Produkt ist nur ein Verhinderungsmittel. Gebrauch einstellen, wenn das Kind fähig ist, es zu öffnen. Gefährliche und giftige Stoffe, scharfkantige oder spitze Gegenstände sollten immer „hoch“ oder in einem Bereich aufbewahrt werden, der für Kinder vollkommen unzugänglich ist.

**IMPORTANT :** Pensez à cacher la clé magnétique ou à la conserver hors de la portée des enfants. La clé magnétique est un aimant extrêmement puissant, ne la placez pas à proximité de- SOURCES ÉLECTRIQUES, ORDINATEURS, TÉLÉPHONE CELLULAIRE, CARTES BANCAIRES etc.

**AVERTISSEMENT :** Il n'y a pas de substitut pour une bonne supervision d'adulte. Ce produit est seulement préventif. Discontinuez son utilisation quand l'enfant parvient à l'ouvrir. Toutes substances dangereuses et toxiques, objets coupants ou pointus, devraient toujours être rangées en hauteur ou dans un lieu complètement inaccessible par les enfants.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que la Llave esté fuera del alcance o escondida de los niños. Guarde la Llave cuidadosamente y asegúrese de no encerrarla bajo llave accidentalmente. La Llave es un imán muy poderoso. No la coloque cerca de- FUENTES DE ELECTRICIDAD, ORDENADORES, TELÉFONO MÓVIL, TARJETAS DE CRÉDITO etc.


**ADVERTENCIA:** No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo preventivo. Descontinúe su uso cuando el niño pueda abrirlo. Todas las sustancias peligrosas y tóxicas, objetos afilados o punzantes deben siempre mantenerse en lugares altos o en un área fuera del alcance de los niños.

**VIKTIGT:** Förvara den magnetiska nyckeln utom räckhåll för barn. Nyckeln är en mycket stark magnet så håll den borta från ELEKTRISKA KÄLLOR, DATORER, TELEFONER, KREDITKORT etc.

**WARNING:** Alla farliga ämnen och föremål måste alltid förvaras högt upp eller i ett område som är helt oåtkomligt för barn. Det finns ingen ersättning för ordentlig vuxen övervakning. Denna produkt är bara avskräckande. Sluta använda när barnet kan öppna eller ta bort det.

**IMPORTANTE:** Sincerarsi che la chiave per la serratura ad adesivo magnetico sia tenuta fuori della portata dei bambini o nascosta da questi ultimi. La chiave per serratura ad adesivo magnetico è una calamita molto potente, non metterla vicino a- FONTI ELETTRICHE, COMPUTER, TELEFONINI CELLULARI, CARTE DI CREDITO, ecc.

**AVVERTENZA:** Non vi è sostituto per la costante vigilanza di un adulto. Questo prodotto è solo un deterrente. Smettere di usarlo quando il bambino è capace di aprirlo. Tutte le sostanze pericolose e tossiche, oggetti acuminati o appuntiti, vanno sempre tenuti in una posizione sopraelevata o in un luogo del tutto inaccessibile da parte dei bambini.

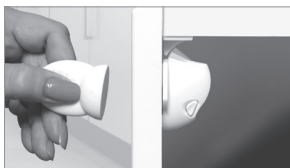

**To Use:** To open door place Key **D** over Lock **B**.

**Zum Gebrauch:** Schieben Sie zum Öffnen den Schlüssel **D** über das Schloss **B**.

**Mode d'emploi :** Pour ouvrir la porte ou le tiroir, placez la clé **D** sur le verrou **B**.

**To Remove:** Use rubber cement solvent or similar product. NOT SUITABLE FOR REUSE

**Entfernen:** Gummilösungsmittel oder ähnliche Produkte anwenden. NICHT ZUR WIEDERVERWENDUNG GEEIGNET.

**Pour enlever :** Utilisez un solvant à base de caoutchouc ou un produit semblable. NE PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ.

**Para usar:** Para abrir la puerta coloque la Llave **D** sobre la Cerradura **B**.

**Att använda:** För att öppna dörren, placera nyckeln **D** över låset **B**.

**Modalità d'uso:** Per aprire lo sportello, posizionare la chiave **D** sopra la serratura **B**.

**Para quitar:** Utilice disolvente de cemento de caucho o un producto de tipo similar. NO SE PUEDE RE-UTILIZAR.

**Ta bort:** Använd lösningsmedel för gummicement eller liknande produkt. INTE PASSANDE FÖR ÅTERANVÄNDNING.

**Per rimozione:** Usare solvente per cemento di gomma o prodotto simile. NON RIUTILIZZABILE.



For added strength, install Catch **C** and Lock **B** with 4g screws 2.85mm (8in) x 14mm (2in) length - pan head (screws not included).

Installieren Sie den Riegel **C** und das Schloss **B** für zusätzliche Festigkeit mit 4g Linsenschrauben 2,85 mm x 14 mm (Schrauben nicht eingeschlossen).

Pour plus de solidité, installez la gâche **C** et le verrou **B** à l'aide des vis 4g à tête cylindrique de 2,85 mm x 14 mm (vis non incluses).

Para dar mayor resistencia, instale el Pestillo **C** y la Cerradura **B** con tornillos 4g de cabeza troncocónica - 2.85mm x 14mm de largo (tornillos no incluidos).

För extra styrka, installera spärren **C** och låset **B** med 4g skruvar 2,85mm (8in) x 14mm (2in) längd - panhuvud (skruvar ingår ej)


Per dare maggiore forza, installare il fermo **C** e la serratura **B** con viti a testa bombata 4g di 2,85 mm x 14 mm (viti non incluse).



GREEN - ACTIVATED  
GRÜN - AKTIVIERT  
VERT - FERMÉ  
VERDE - ACTIVADA  
GRÖN - AKTIVERAD  
VERDE - ATTIVATA



RED - DEACTIVATED  
ROT - DEAKTIVIERT  
ROUGE - OUVERT  
ROJO - DESACTIVADA  
RÖD - AVAKTIVERAD  
ROSSO - DISATTIVATA

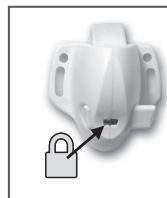

The Disengaging Feature will allow the Lock to be de-activated for extended periods of time.


Die Deaktivierungsfunktion ermöglicht die Deaktivierung des Schlosses über längere Zeiträume.

La fonction de dégageement permet de garder le verrou ouvert pendant de longues périodes.

El dispositivo para desenganchar permite que la cerradura permanezca desactivada por períodos prolongados.

Frånkopplingsfunktionen gör att låset kan avaktiveras under längre tidsperioder.

La funzione di sbloccaggio consentirà la disattivazione della serratura.

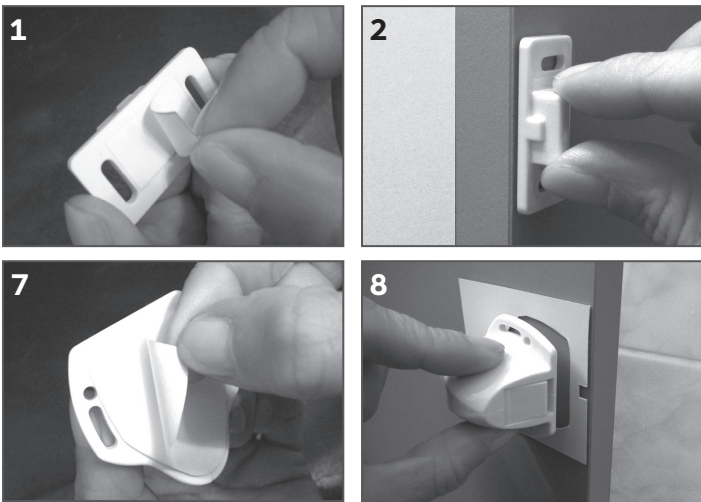

**Installation steps**  
**Read all steps before starting**  
 The Template **A** have been designed to help you install your Adhesive Magnetic Lock in most standard cabinets. It is recommended that, before any holes are drilled, you confirm the best place for your lock.

The installation template may not always be suitable for use on drawers.

Installation will depend on your cabinet and drawer construction, as possible mounting positions will vary from style to style.


Some cabinets have bumper pads, additional adjustments may be required when installing.

- 1 Decide on the best position for your Adhesive Magnetic Lock.  
-Thoroughly clean and dry surfaces.
- 2 Peel off the backing paper from the Catch **C**.
- 3 Gently apply Catch **C** into position (do not press Catch firmly into place at this stage).
- 3 Peel the adhesive backing strip from the Template **A**.
- 4 Peel off the backing paper from foam tape on other side of Template **A**.
- 5 Line up Template **A** to catch with foam adhesive facing out. Press to stick Template **A** to catch.
- 6 Close door firmly and fully onto the foam tape.  
-This will transfer the Template **A** to the correct location on the inside of doors or drawers.
- 7 Disengage Lock **B** by moving to "red" position and peel off the adhesive backing.
- 8 Gently place the Lock **B** into position using the Template **A** as a guide (do not press Lock firmly into place at this stage).
- 9 Remove the Template **A** and engage the Lock **B** (green).

**BEFORE CLOSING DOOR**  
 Use Magnetic Key **D** to check that the Lock **B** and Catch **C** are aligned and working.

- 10 If they are not catching, gently peel away and reposition.
- 11 When the Catch **C** and Lock **B** align, apply firm pressure to all parts.
- 12 Disengage Lock **B** (red) to allow entry to cupboards while tape is setting.

Leave for 48 hours to allow adhesive to fully set.

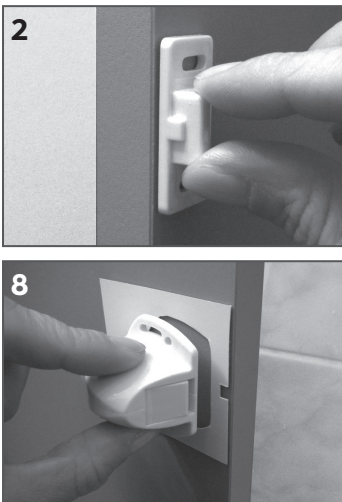

**Installation Schritt für Schritt**  
**Bitte lesen Sie vor dem Beginn zunächst alle Schritte durch.**

Die Vorlage **A** dient zu Ihrer Unterstützung bei der Installation des selbst haftenden Magnetschlösses an den meisten Schränken.

Es wird empfohlen, dass Sie, bevor Sie Löcher bohren, die Position des Schlosses nochmals genau überprüfen.

Die Installationsvorlagen ist nicht immer geeignet für den Einsatz mit Schubladen.

Die Installation hängt von der Konstruktion Ihres Schrank bzw. Ihrer Schubladen ab, da die möglichen Einbaupositionen je nach Typ variieren.

Manche Schränke haben Gummipuffer an den Ecken. Nehmen Sie diese vor der Installation ab und stecken Sie sie anschließend wieder auf.)


- 1 Legen Sie die beste Position für Ihr selbst haftendes Magnetschloss fest.  
-Die Oberfläche gründlich reinigen und trocknen lassen.  
-Ziehen Sie das Trägerpapier vom Riegel **C** ab.
- 2 Legen Sie den Riegel **C** vorsichtig in die gewünschte Position (drücken Sie den Riegel noch nicht fest an).
- 3 Ziehen Sie das Trägerpapier von der Vorlage **A** ab.
- 4 Ziehen Sie das Trägerpapier vom Schaumstoff-Klebeband auf der anderen Seite der Vorlage **A** ab.
- 5 Richten Sie die Vorlage **A** so am Riegel aus, dass das Schaumstoff-Klebeband nach außen zeigt. Drücken Sie die Vorlage **A** so an, dass sie am Riegel haftet.
- 6 Schließen Sie die Tür vollständig und fest über dem Schaumstoff-Klebeband.  
-Damit wird die Vorlage **A** an die korrekte Position auf der Innenseite der Tür bzw. Schublade übertragen.
- 7 Öffnen Sie das Schloss **B**, indem Sie es in die „rote“ Position bewegen. Ziehen Sie das Trägerpapier ab.
- 8 Legen Sie das Schloss **B** vorsichtig in die gewünschte Position. Verwenden Sie hierbei die Vorlage **A** als Orientierung (drücken Sie das Schloss noch nicht fest an).
- 9 Nehmen Sie die Vorlage **A** ab und lassen Sie das Schloss **B** einrasten (grün).

**VOR DEM SCHLIESSEN DER TÜR**

Verwenden Sie den Magnetschlüssel **D**, um zu überprüfen, ob das Schloss **B** und die Riegel **C** ausgerichtet sind und funktionieren.

- 10 Wenn Sie nicht greifen, ziehen Sie vorsichtig ab und positionieren Sie sie neu.
- 11 Sind Schloss **B** und Riegel **C** korrekt ausgerichtet, drücken Sie alle Teile fest an.
- 12 Lösen Sie das Schloss **B** (rot), um den Zugang zu den Schubladen bzw. zum Schrank zu ermöglichen, während der Klebstoff abbindet.

Lassen Sie 48 Stunden Zeit für größtmögliche Haftkraft.

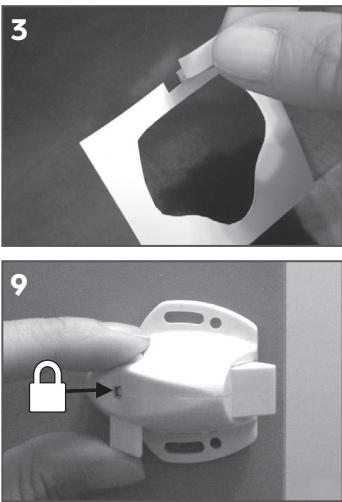

**Étapes d'installation**  
**Veillez lire toutes les étapes avant de commencer.**

Le gabarit **A** est conçu pour faciliter l'installation du verrou adhésif verrou magnétique sur la plupart des placards.

Nous recommandons de déterminer le meilleur endroit où installer le verrou avant d'appuyer fermement sur le ruban adhésif ou de percer des trous.

Ce gabarits d'installation n'est pas toujours pratique à utiliser sur les tiroirs.

L'installation dépendra de la façon dont vos placards et tiroirs sont faits; les emplacements possibles varient d'un modèle à l'autre.

Si les coins de vos placards et tiroirs sont munis de coussinets en caoutchouc, enlevez ceux-ci avant l'installation et remettez-les en place une fois l'installation terminée.


- 1 Choisissez le meilleur emplacement pour l'adhésif verrou magnétique.  
-Nettoyez et séchez complètement les surfaces.  
-Enlevez la pellicule protectrice du ruban adhésif à l'arrière de la gâche **C**.
- 2 Mettez délicatement la gâche **C** en place (n'appuyez pas encore dessus).
- 3 Enlevez la bande protectrice du ruban adhésif à l'arrière du gabarit **A**.
- 4 Enlevez la pellicule protectrice du ruban en mousse, sur l'autre face du gabarit **A**.
- 5 Fermez complètement la porte sur le ruban en mousse et appuyez fermement. Cela aura pour effet de positionner correctement le gabarit **A** sur la face intérieure de la porte ou du tiroir.
- 6 Placez le gabarit **A** vis-à-vis de la gâche, le ruban en mousse orienté vers l'extérieur.
- 7 Appuyez sur le gabarit **A** pour le coller à la gâche.
- 8 Ouvrez le verrou **B** en le mettant au « rouge » et enlevez la pellicule protectrice du ruban adhésif.
- 8 Mettez délicatement le verrou **B** en place en vous aidant du gabarit (n'appuyez pas encore sur le verrou).
- 9 Enlevez le gabarit **A** et fermez le verrou **B** en le mettant au « vert ».

**AVANT DE FERMER LA PORTE**

Utilisez la clé magnétique **D** pour vérifier que le verrou **B** et le loquet **C** sont alignés et fonctionnent.

- 10 Dans la négative, décollez-les délicatement et remplacez-les.
- 11 Une fois la gâche **C** et le verrou **B** bien vis-à-vis, pressez-les fermement contre la surface.
- 12 Ouvrez le verrou **B** (rouge) pour permettre l'accès au placard pendant que l'adhésif sèche.

Laissez reposer 48 heures pour une meilleure adhérence.

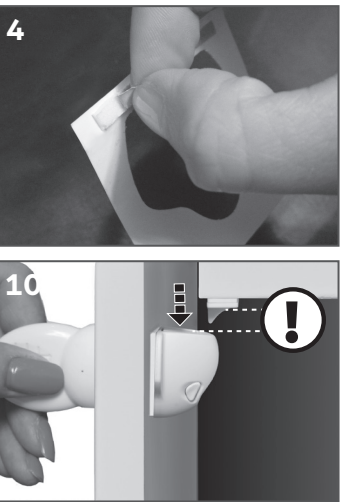

**Pasos para instalación**  
**Lea todos los pasos antes de empezar.**

La Plantilla **A** ha sido diseñada para ayudarle a instalar la Cerradura magnética en la mayoría de los armarios.

Antes de abrir cualquier hoyo le recomendamos confirmar el mejor lugar para su cerradura.

La plantilla de instalación no siempre funciona en todo tipo de cajones.

La instalación dependerá de la construcción del armario y cajón, ya que las posiciones de montaje posibles varían de un estilo a otro.

Algunos armarios tienen cubiertas protectoras de goma en las esquinas, y hay que quitarlas antes de instalar y volver a colocarlas una vez finalizada la instalación.


- 1 Decida cuál es la mejor posición para la Cerradura magnética.  
-Limpie y seque bien las superficies.  
-Retire la cinta adhesiva del respaldo del Pestillo **C**.
- 2 Con suavidad coloque el Pestillo **C** en posición (no presione el Pestillo firmemente en esta etapa).
- 3 Retire la cinta adhesiva del respaldo de la Plantilla **A**.
- 4 Quite el respaldo de la cinta de plástico celular del otro lado de la Plantilla **A**.
- 5 Alinee la Plantilla **A** para que se pegue con el adhesivo de gomaespuma enfrentando hacia afuera. Presione para pegar la Plantilla **A** para retener.
- 6 Cierre la puerta firme y completamente sobre la cinta de plástico celular.  
-Esto transferirá la Plantilla **A** a la ubicación correcta en el interior de las puertas o cajones.
- 7 Desenganche la Cerradura **B** moviéndola a la posición "rojo" y quite el respaldo adhesivo.
- 8 Suavemente ponga en posición la Cerradura **B** usando la Plantilla **A** como guía (no presione la cerradura firme en su lugar en esta etapa).
- 9 Retire la Plantilla **A** y enganche la Cerradura **B** (verde).

**ANTES DE CERRAR LA PUERTA**

Use la llave magnética **D** para probar y verificar que la Cerradura **B** y el Cierre **C** estén alineados y funcionen.

- 10 Si no están cogidos, sáquelos con suavidad y vuelva a ponerlos en posición.
- 11 Cuando el Pestillo **C** y la Cerradura **B** estén alineados, aplique presión firme a todas las partes.
- 12 Desenganche la Cerradura **B** para permitir entrada a los armarios mientras la cinta está pegándose.

Deje actuar durante 48 horas para permitir que el adhesivo se fragüe por completo.

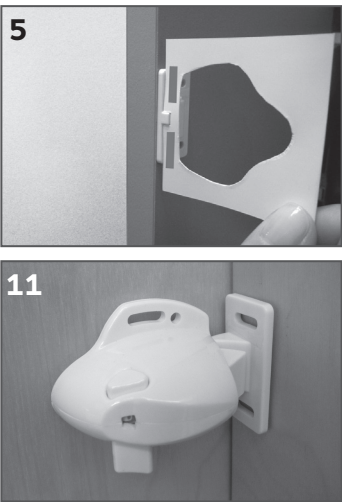

**Steg för installation**  
**Läs alla steg innan du börjar**

Mallen **A** har utformats för att hjälpa dig att installera ditt självhäftande magnetlås i de flesta standardskåp.

Vi rekommenderar att du, innan du borrar några hål, bekräftar den bästa platsen för ditt lås.

Installationsmallen kanske inte alltid är lämplig för användning på lådor.

Installationen beror på skåpets och lådans konstruktion, eftersom möjliga monteringspositioner varierar från stil till stil.

Vissa skåp har stötfångare, ytterligare justeringar kan krävas vid installationen.

- 1 Bestäm den bästa positionen för ditt lim Magnetlås.  
-Rengör och torka ytorna noggrant.  
-Dra av underlagspapperet från spärren **C**.
- 2 Placera försiktigt spärren **C** på plats (tryck inte trycka fast spärren ordentligt i detta skede).
- 3 Dra av den självhäftande remsan från mall **A**.
- 4 Dra bort baksidan från skumtejen på andra sidan av mall **A**.
- 5 Rikta in mallen **A** mot fästet me skum självhäftande delen vänd utåt.  
Tryck för att fästa mall **A** på fästet.
- 6 Stäng dörren ordentligt och tryck fast den helt på skumtejen.  
-Detta överför mallen **A** till rätt plats på insidan av dörrar eller lådor.
- 7 Lossa låset **B** genom att föra det till "rött" läge och dra av den självhäftande baksidan.
- 8 Placera försiktigt låset **B** på plats med mallen **A** som vägledning (tryck inte fast låset ordentligt i detta skede).


9 Ta bort mallen **A** och koppla in låset **B** (grönt).

**INNAN DÖRREN STÅNGS**

Använd magnettryckeln **D** för att kontrollera att låset **B** och spärren **C** är i linje och fungerar.

- 10 Om de inte fastnar, dra försiktigt bort dem och placera om.
- 11 När spärren **C** och låset **B** är i linje, applicera ett fast tryck på alla delar.
- 12 Koppla ur låset **B** (rött) för att möjliggöra till skåp medan bandet är inställt.

Låt stå i 48 timmar för att låta limmet stelna helt.

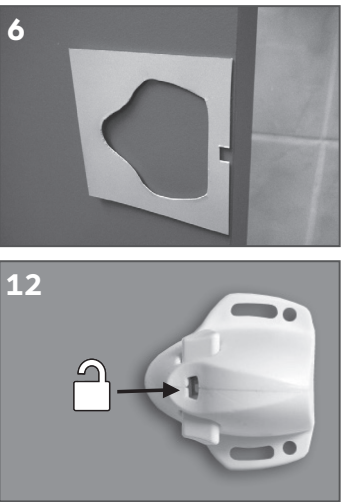

**Fasi d'installazione**  
**Leggere tutte le fasi prima di iniziare.**

La sagoma **A** è stata ideata per agevolare l'installazione della serratura ad adesivo magnetico sulla maggior parte di armadietti.

Si consiglia, prima di fissare l'adesivo premendolo o prima di praticare fori con il trapano, di confermare la posizione migliore per la serratura.

Questo sagome di installazione potrebbe non sempre essere conveniente per l'uso con cassetti.

L'installazione dipenderà dalla struttura degli armadietti e dei cassetti, poiché le posizioni di montaggio varieranno da uno stile all'altro.

Alcuni armadietti hanno tamponi di gomma negli angoli. In tal caso toglierli prima dell'installazione e rimetterli una volta completata l'installazione.

- 1 Scegliere la posizione migliore per la serratura ad adesivo magnetico.  
-Pulire a fondo e fare asciugare le superfici.  
-Staccare il rivestimento da un lato del nastro adesivo dal fermo **C**.
- 2 Mettere delicatamente il fermo **C** in posizione (in questa fase, non premere saldamente il fermo in posizione).
- 3 Sfilare il rivestimento adesivo dalla sagoma **A**.
- 4 Sfilare il rivestimento dal nastro in gommapiuma sull'altro lato della sagoma **A**.
- 5 Allineare la sagoma **A** con il fermo, con il rivestimento in gommapiuma rivolto verso l'esterno.  
Premere per fare aderire la sagoma **A** al fermo.
- 6 Chiudere lo sportello saldamente e completamente sul nastro in gommapiuma. In tal modo si trasferirà la sagoma **A** nella giusta posizione all'interno di sportelli o cassetti.
- 7 Sbloccare la serratura **B** passando alla posizione "rossa" e sfilare il rivestimento adesivo.
- 8 Mettere delicatamente la serratura **B** in posizione usando la sagoma **A** come guida (in questa fase, non premere la serratura saldamente in posizione).
- 9 Togliere la sagoma **A** e bloccare la serratura **B** (verde).

**PRIMA DI CHIUDERE LA PORTA**

Utilizzare il tasto magnetico **D** per verificare che il blocco **B** e la chiusura **C** siano allineati e funzionanti.

Lasciare seccare per 48 ore per il massimo dell'adesione.