dreambaby

Hinged Furniture Anchors
Anclajes de muebles con bisagras

L1428
Patent Pending
Patente Pendiente

Important: Keep instructions for future reference. Read instructions carefully before installing or using any of these products.

Importante: Conserve estas instrucciones para futura referencia. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar o usar cualquiera de estos productos.

Parts included / Partes incluidas:


Wood Screws / Tornillos para madera

X x8 — 0.30 x 0.75in / 8x19mm

Y x8 — 0.30 x 1.50in / 8x38mm

For Brick or Masonry use the appropriate fittings, screws and plugs for your wall (not included).


Para ladrillo o mampostería, use los accesorios, tornillos y enchufes apropiados para su pared (no incluidos).

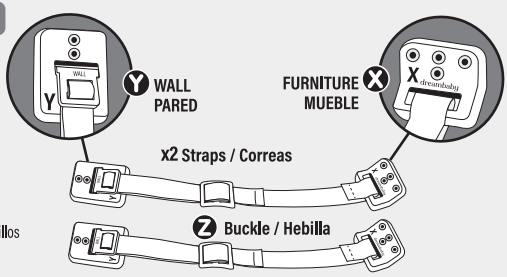

Tools required: Herramientas necesarias:

Wood/masonry = **1/8in (3mm)** drill bit

Broca de madera / mampostería =**3mm**



Caution:
FURNITURE bracket X, must be installed into framework or sturdy and solid part on back of furniture located close to the top to provide maximum protection.

When anchoring chest of drawers, ensure that screw holes will not interfere with the normal function of the drawer.

Caution:
WALL brackets Y must be installed into a solid part of the wall.
For plasterboard walls (drywall), each strap must be attached to a separate wall stud.
Furniture must be centred between the wall studs as closely as possible (**A**).

To Install:

1. Position the FURNITURE brackets X onto furniture and mark screw positions to install securely into sturdy and solid part on back of furniture.
   Use 3 screws in a horizontal line or 2 in a vertical line.
2. Identify the WALL bracket Y orientation (**B**).
3. Slide furniture out.
4. Mark screw positions on wall for WALL brackets Y.
   Position the WALL bracket Y as close to level or just below the FURNITURE bracket X.
5. Drill pilot holes on marked screw positions with a 1/8in (3mm) drill bit.
6. Screw the FURNITURE brackets X into the furniture securely using screws [X] (included).
7. Confirm the WALL bracket Y position, ideally parallel or just below the FURNITURE bracket X keeping the strap between 45-90º angle (**C**).
   Drill pilot holes in screw location with a 1/8in (3mm) drill bit. No two plastic components should be touching.
8. Screw WALL brackets Y into wall using the correct fittings for the wall.
   Wood screws included [Y]. For Brick or Masonry use the appropriate fittings, screws and plugs for your wall (not included).
9. Slide furniture back into position.
10. Pull strap on WALL bracket Y tightly ensuring there is no slack in the strap (**D**). Slide Buckle Z along to secure the end of the strap (**E**).
    Keep Buckle Z clear of hinged WALL bracket Y and sewn loop so it will not interfere with the hinge action of the WALL bracket Y.
    Tuck excess strap into slot in FURNITURE bracket X and out of reach of children.


Precaución:
El soporte MUEBLE X debe instalarse en el armazón o la parte resistente y sólida en la parte posterior de los muebles ubicada cerca de la parte superior para proporcionar la máxima protección.

Al anclar la cómoda con cajones, asegúrese de que los agujeros de los tornillos no interfieran con la función normal del cajón.

Precaución:
Los soportes de PARED Y deben instalarse en una parte sólida de la pared.
Para paredes de paneles de yeso (paneles de yeso), cada correa se debe unir a un montante de pared, postes, separado.
Los muebles deben estar centrados entre los montantes de la pared lo más cerca posible (**A**).

Para instalar:

1. Coloque los soportes MUEBLES X en los muebles y marque las posiciones de los tornillos para instalarlos de forma segura en la parte resistente y sólida de la parte posterior de los muebles.
   Use 3 tornillos en una línea horizontal o 2 en línea vertical.
2. Identifique la referencia Y del soporte de PARED (**B**).
3. Deslice los muebles hacia afuera.
4. Marque las posiciones de los tornillos en la pared para los soportes de PARED Y. Coloque el soporte Y de la PARED lo más cerca posible del nivel o justo debajo del soporte X de MUEBLES.
5. Taladre agujeros piloto en las posiciones marcadas de los tornillos con una broca de 3 mm.
6. Atornille los soportes MUEBLES X en los muebles de forma segura con los tornillos [X] (incluidos).
7. Confirme la posición Y del soporte de PARED, idealmente paralela o justo debajo del soporte MUEBLE X manteniendo la correa entre el ángulo de 45-90º (**C**). Perfore orificios guía en la ubicación del tornillo con una broca de 3 mm.
   No deben tocarse dos componentes de plástico.
8. Atornille los soportes de PARED Y a la pared con las conexiones correctas para la pared. Tornillos de madera incluidos [Y]. Para ladrillo o mampostería, use los accesorios, tornillos y enchufes apropiados para su pared (no incluidos).
9. Deslice los muebles nuevamente a su posición.
10. Tire de la correa del soporte Y de la PARED firmemente para asegurar que no haya holgura en la correa (**D**). Deslice la hebilla Z a lo largo para asegurar el extremo de la correa (**E**). Mantenga la hebilla Z despejada del soporte Y de la pared con bisagra del lazo cosido para que no interfiera con la acción de la bisagra del soporte de la PARED Y. Coloque el exceso de correa en la ranura del soporte MUEBLE X y fuera del alcance de los niños.

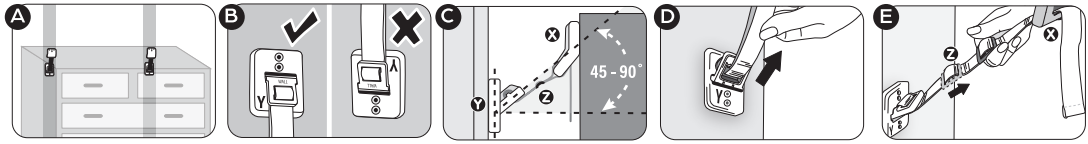

NOTE:

Strap is long for easy installation.

Regularly check that straps are tight and securely anchored.

NOTA:

La correa es larga para una fácil instalación.
Verifique regularmente que las correas estén apretadas y firmemente ancladas.

⚠ WARNING

There is no substitute for proper adult supervision.

This product is only a deterrent.

Discontinue use when child is able to remove it.

It is important to firmly discourage children from climbing on furniture at all times.

⚠ ADVERTENCIA

No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto.

Este producto es sólo preventivo.

Descontinúe su uso cuando el niño pueda quítarlo.

Es importante desalentar firmemente a los niños de subirse a los muebles en todo momento.

CAUTION

Always use a minimum of 2 straps on each piece of furniture.

All brackets must be securely screwed into a solid part of the furniture and a solid part (stud) of the wall.

For furniture items that are 48in/122cm or wider it is recommended to use at least 3 or 4 straps.
For tall and heavy pieces of furniture use at least 2 straps at the highest point possible on or near the top surface of the furniture and attach to center of wall studs.

For any stacked furniture make sure you install the manufacturer's provided attachment hardware to securely join the 2 pieces. If hardware is not available use mending plates available at most hardware stores.

PRECAUCIÓN

Siempre use un mínimo de 2 correas en cada mueble.

Todos los soportes deben estar firmemente atornillados en una parte sólida de los muebles y una parte sólida (el montante) de la pared.

Para artículos de muebles de 122 cm o más anchos, se recomienda usar al menos 3 o 4 correas. Para muebles altos y pesados, use al menos 2 tiras en el punto más alto posible en o cerca de la superficie superior de los muebles y fíjelos al centro de los montantes de la pared.

Para cualquier mueble apilado, asegúrese de instalar los accesorios suministrados por el fabricante para unir de forma segura las 2 piezas. Si el hardware no está disponible, utilice placas de reparación disponibles en la mayoría de las ferreterías.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY ANY PERSON AS A RESULT OF THE USE OR MISUSE OF THESE GOODS. IN THE CASE OF ANY DEFECT IN THE GOODS, TEE-ZED'S LIABILITY SHALL BE LIMITED SOLELY TO REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE GOODS.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO SUFRIDO POR ALGUNA PERSONA COMO RESULTADO DEL USO O DE LA MALA UTILIZACIÓN DE ESTAS MERCANCÍAS. EN CASO DE CUALQUIER DEFECTO EN LAS MERCANCÍAS, LA RESPONSABILIDAD DE TEE-ZED SERÁ LIMITADA ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DE LAS MERCANCÍAS DEFECTUOSAS.

Tee-Zed Products, LLC
PO Box 1662,
Jamestown, NC 27282
USA 336-454-5716,
Toll free: 1-888-271-6959
info@tee-zed.com
www.dreambaby.com

AUSTRALIA
info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Made in Dongguan, China.
Hecho en China.
©2024 Tee-Zed Products LLC

#dreambabysafety

YouTube
dreambabytv

X.04